
LEGO CREATOR

5763




1

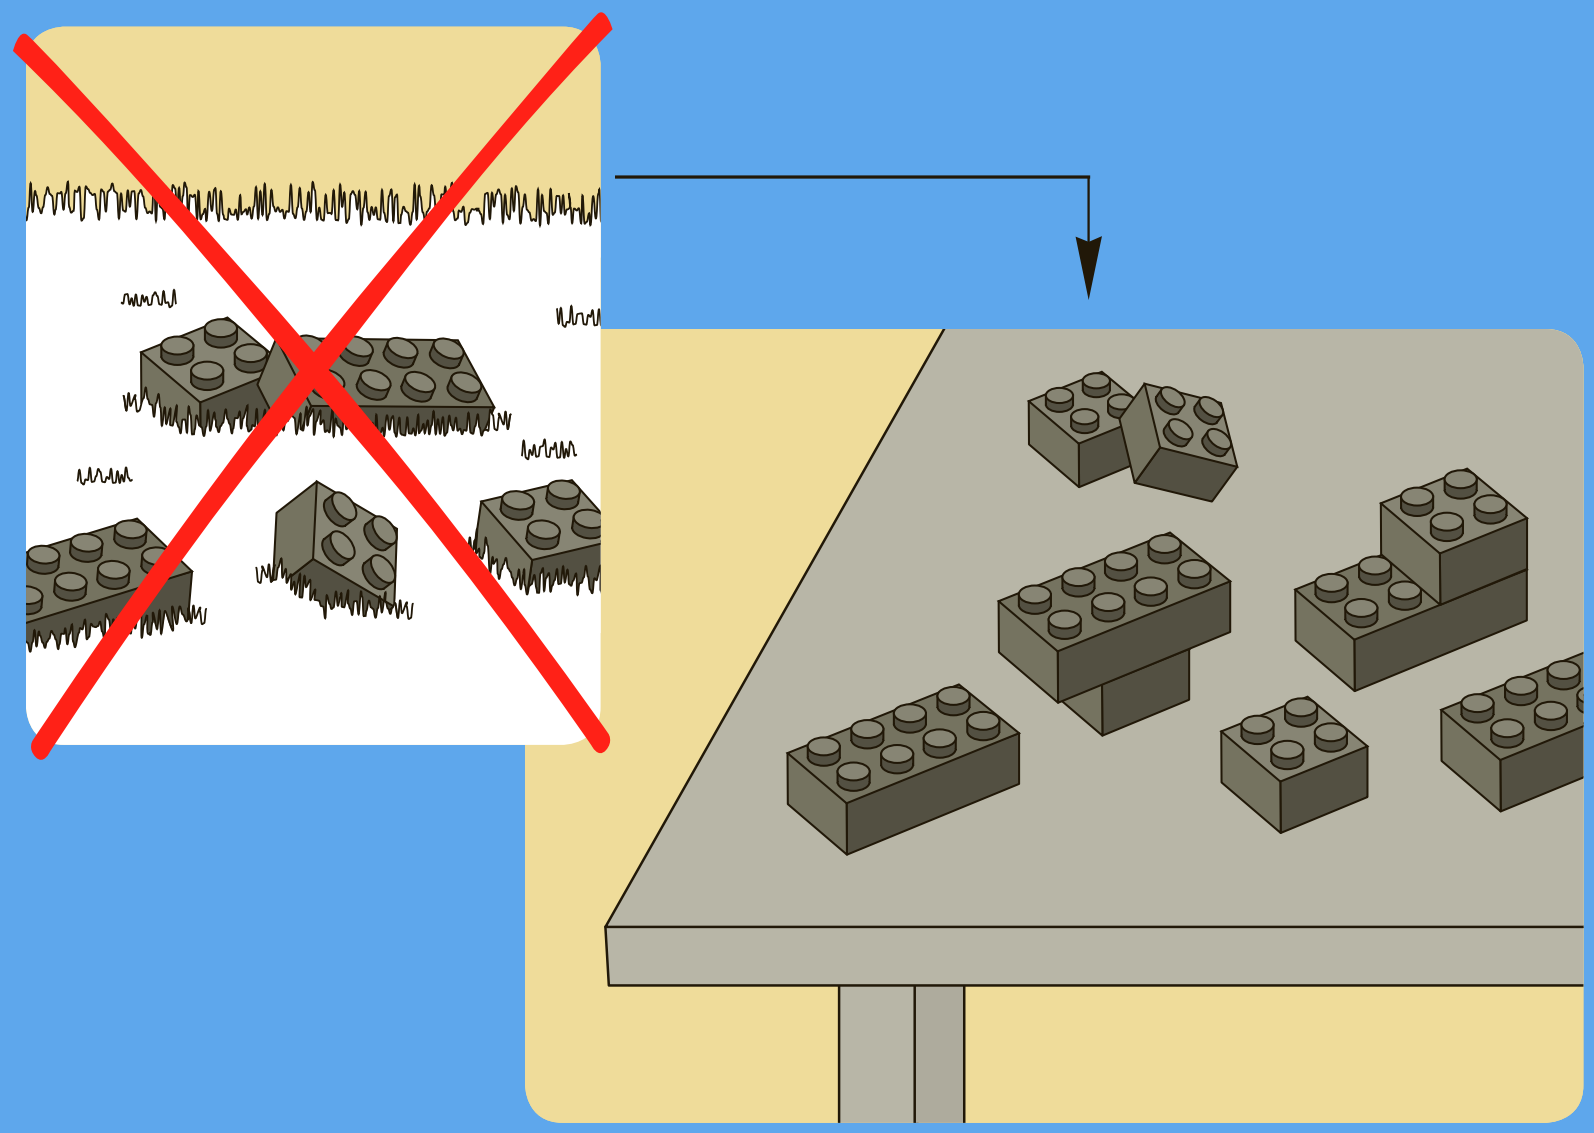

2



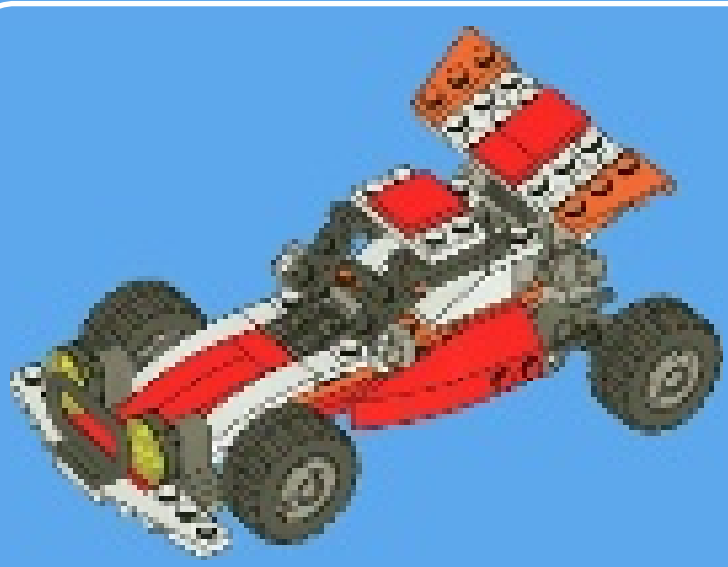



1x

1





1x


2






1x


3

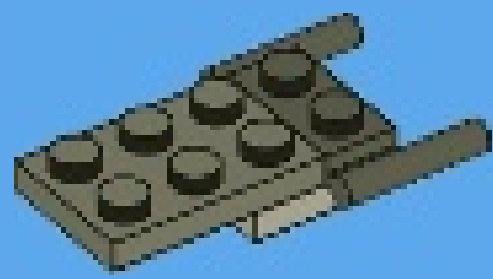

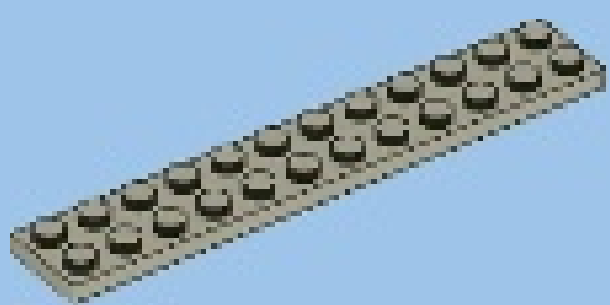

1x

4

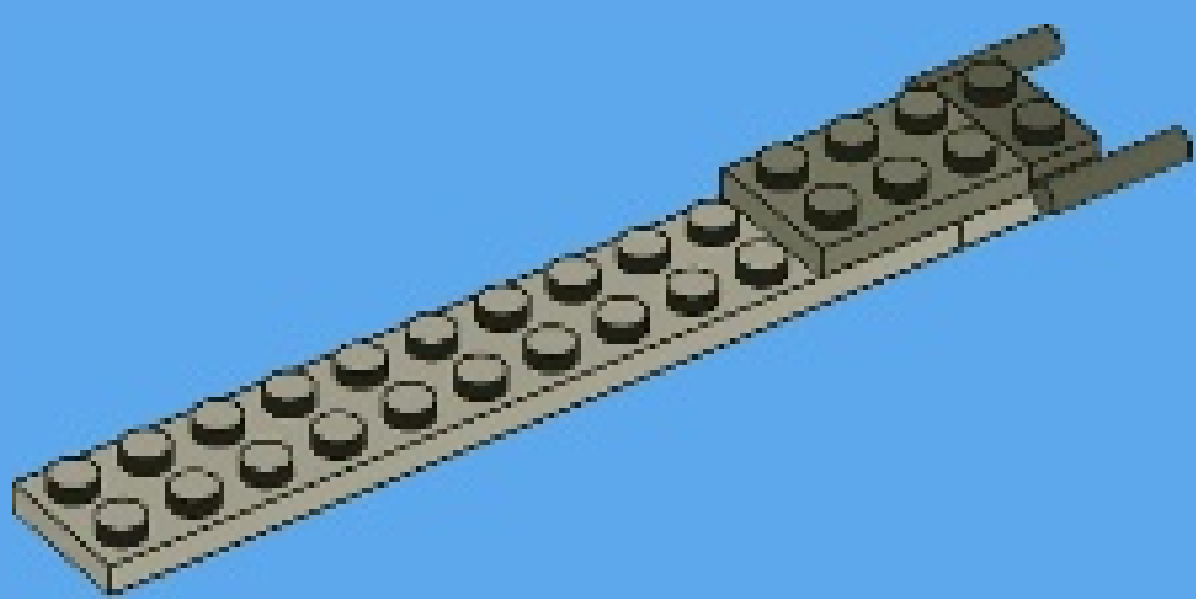





1x



2x


5

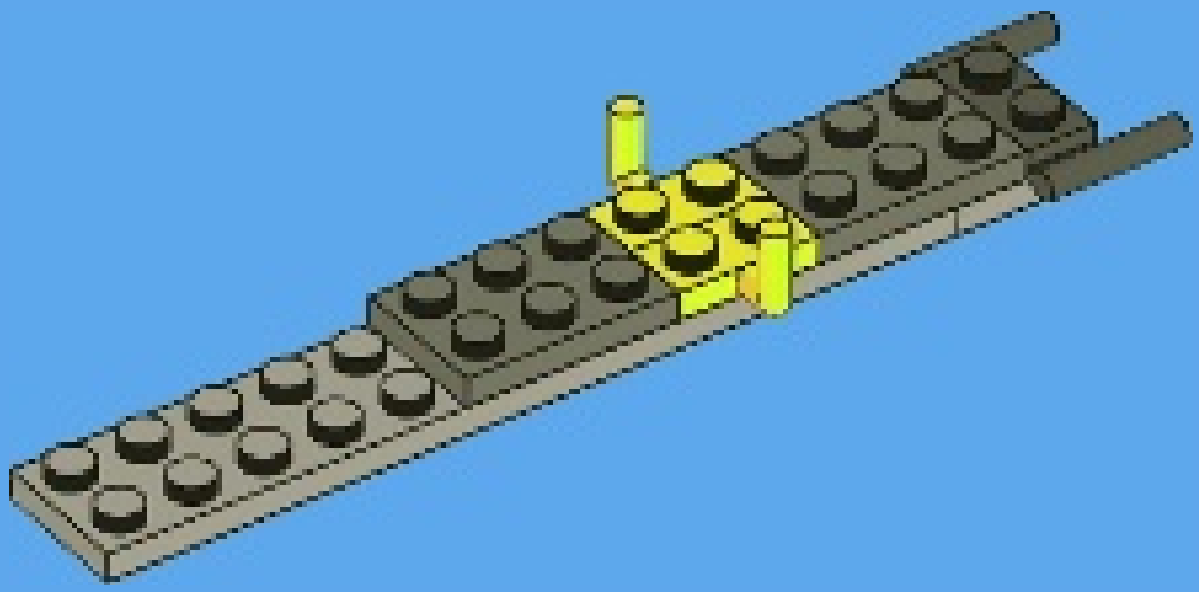





1x

6

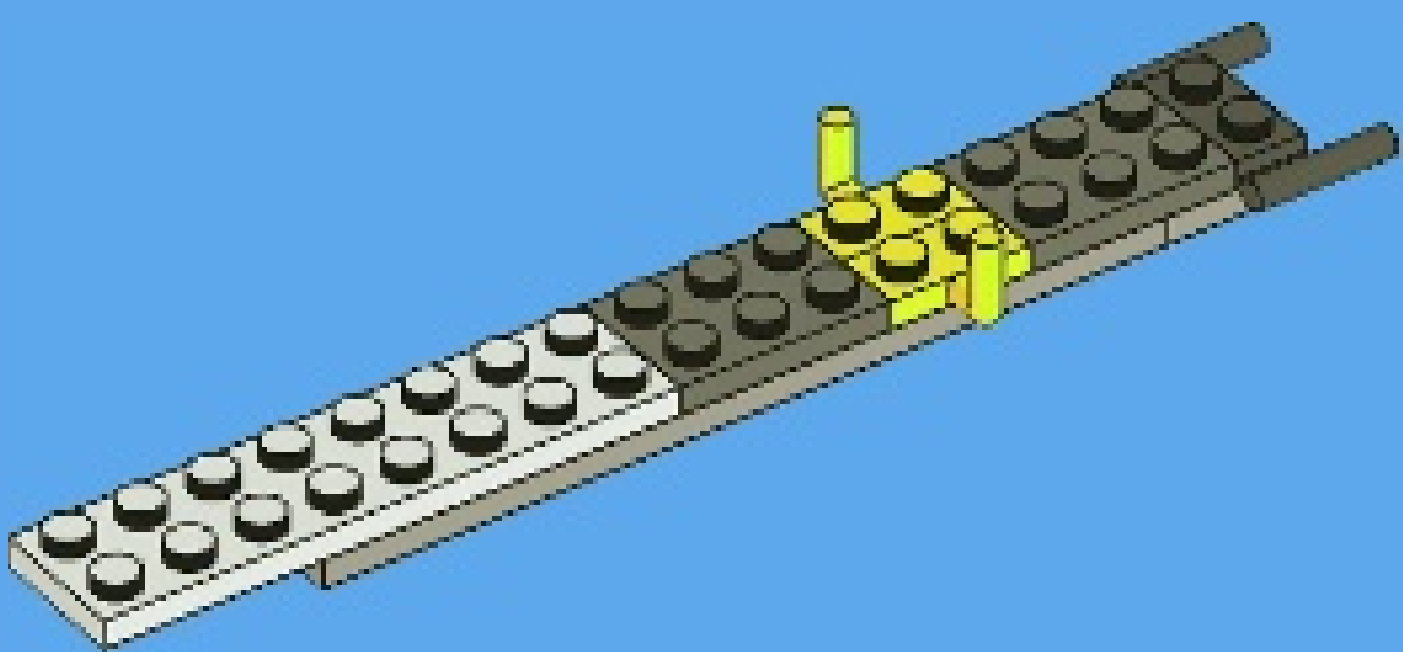


1x

7

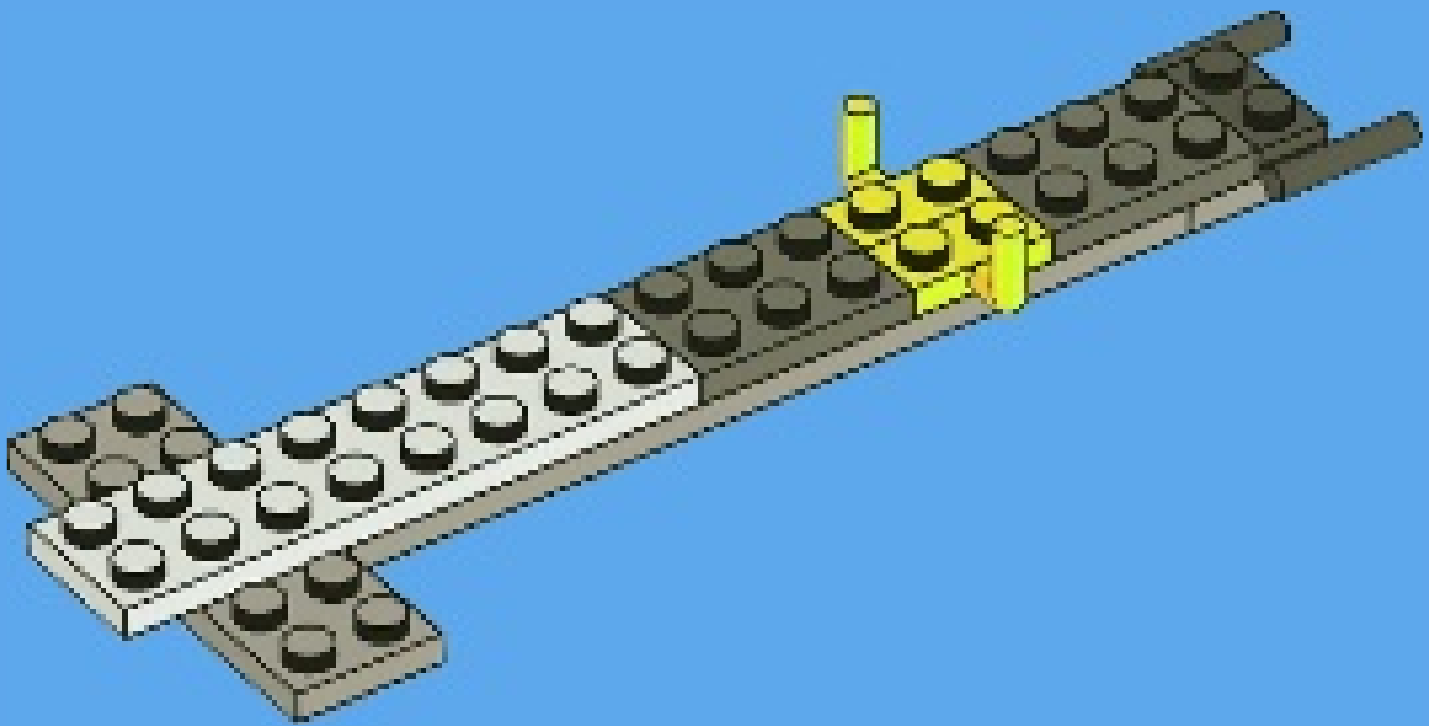



1x


1x



2x

8

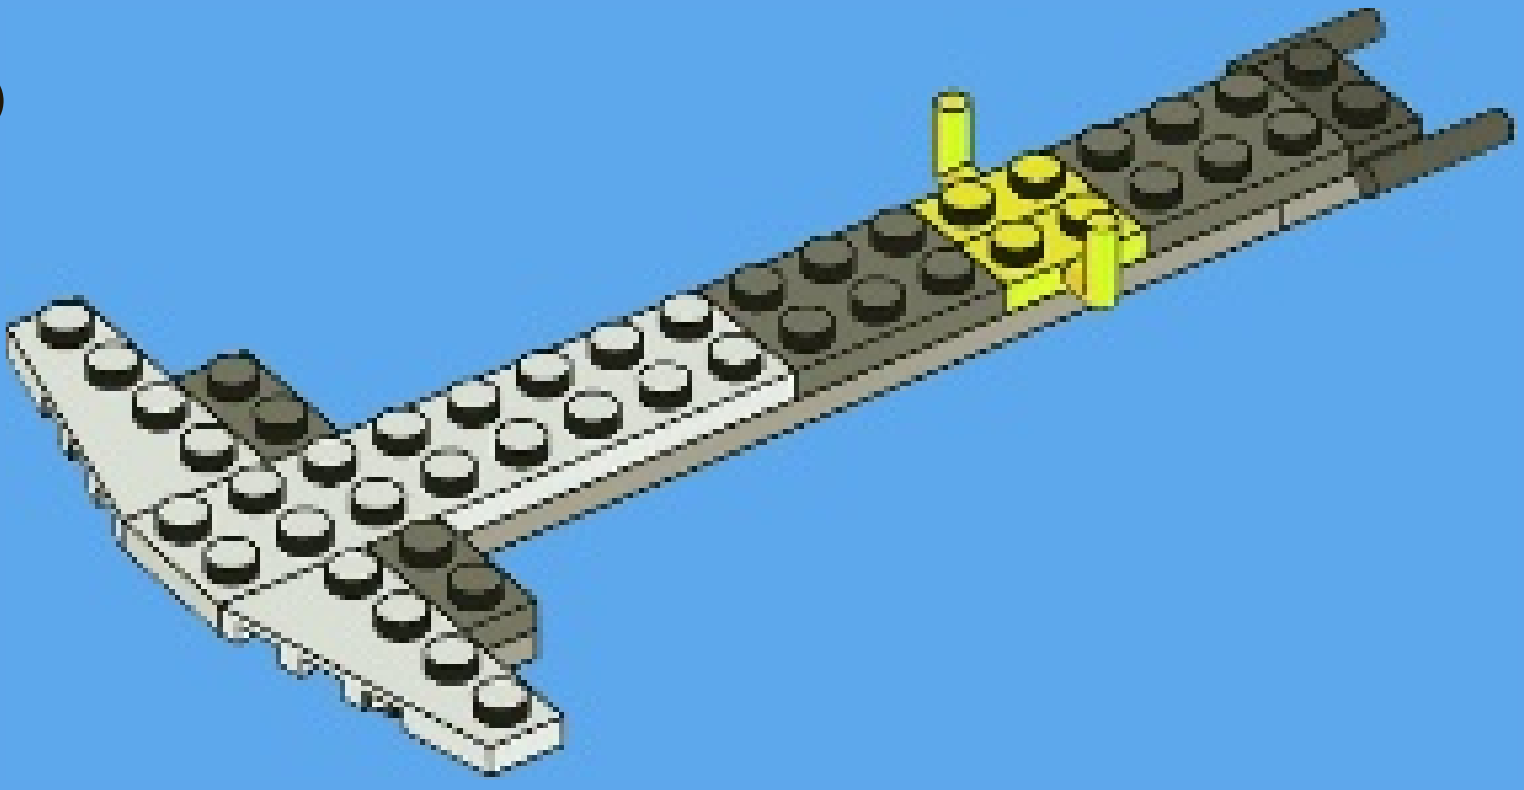




9

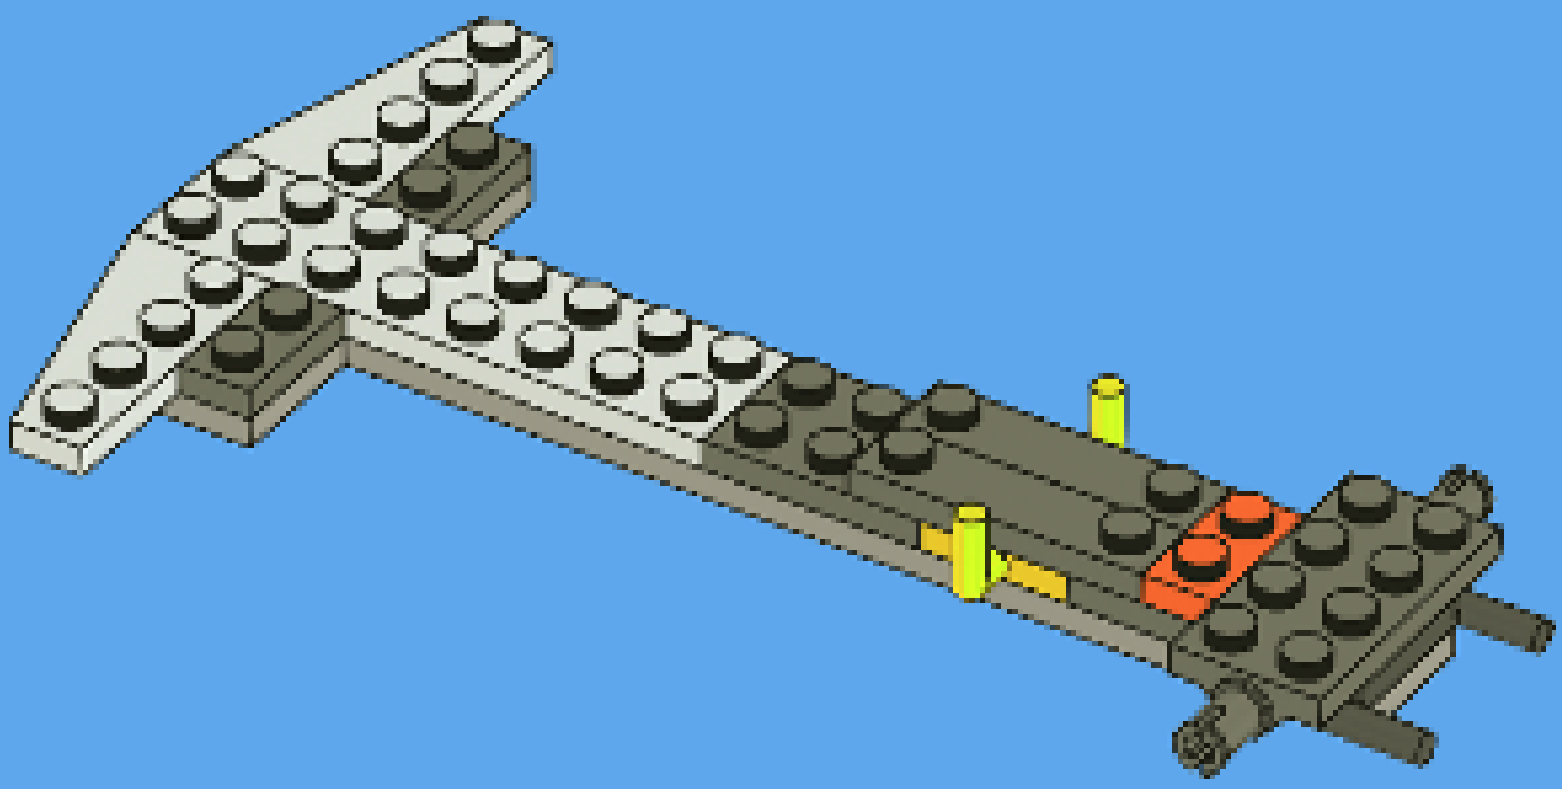



2x



2x


10

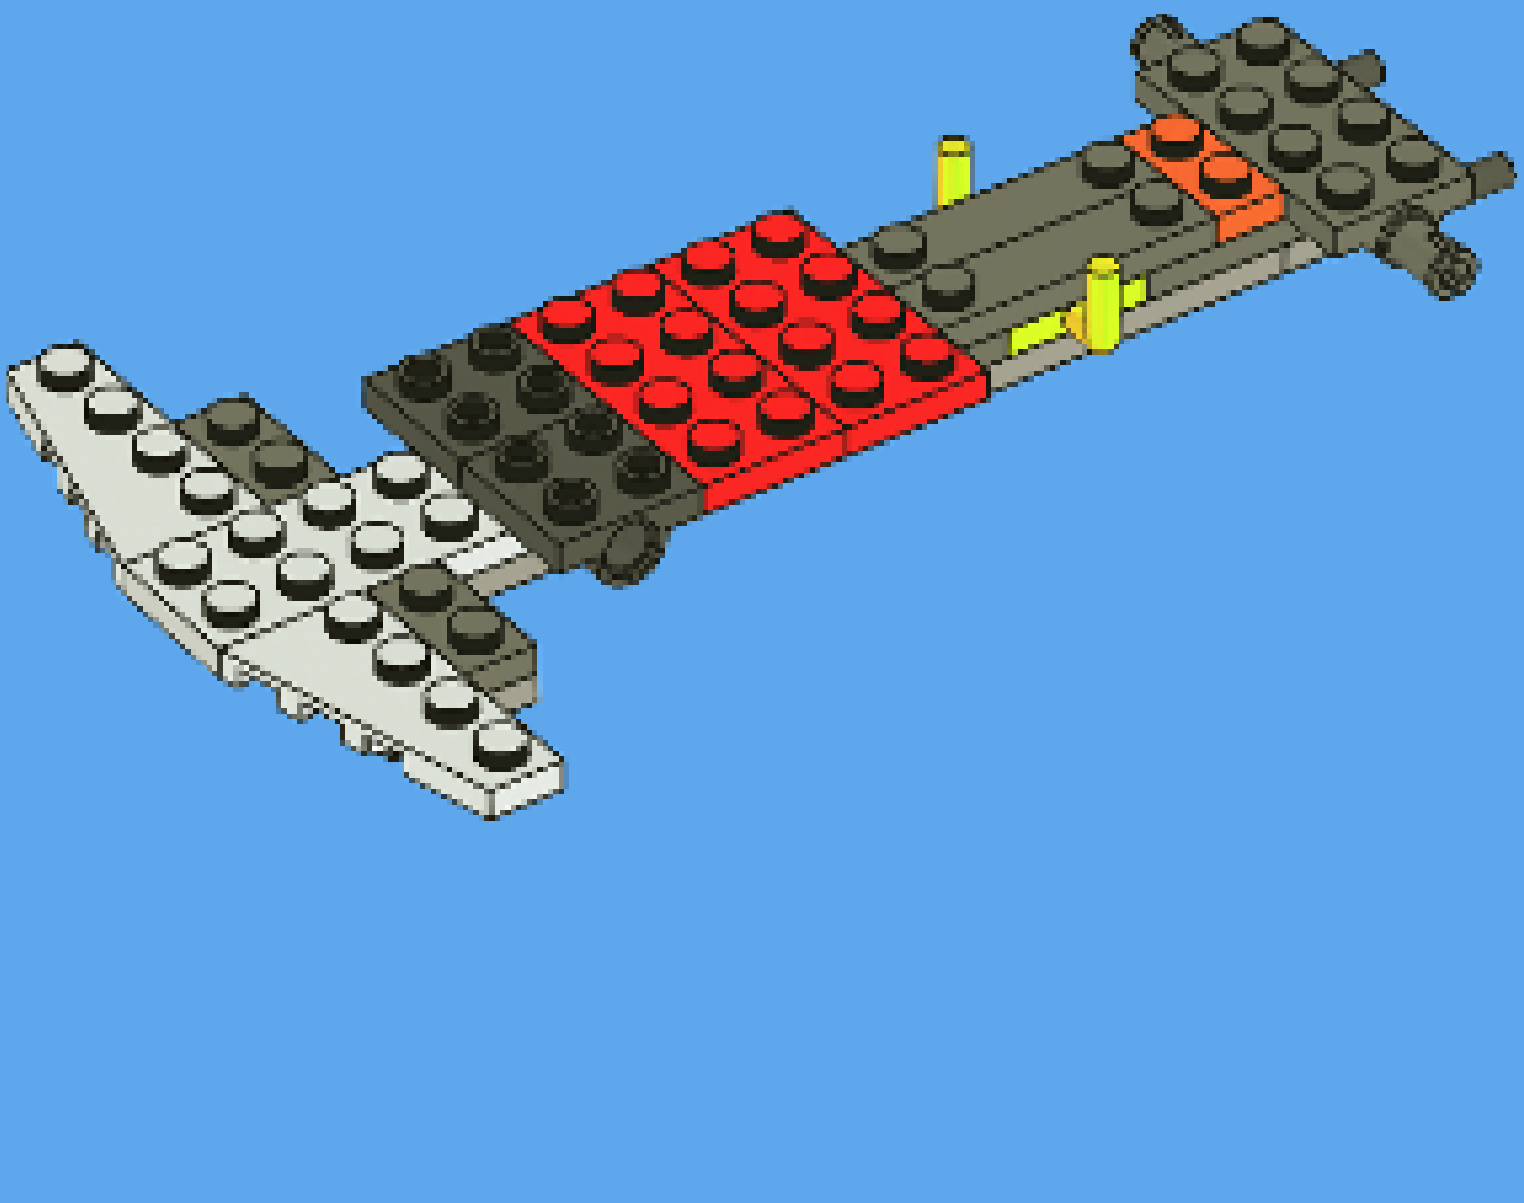

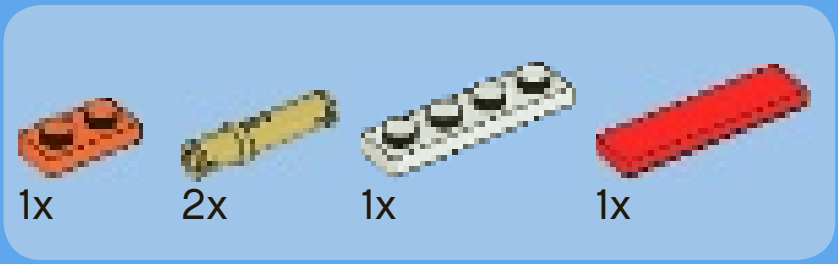


11

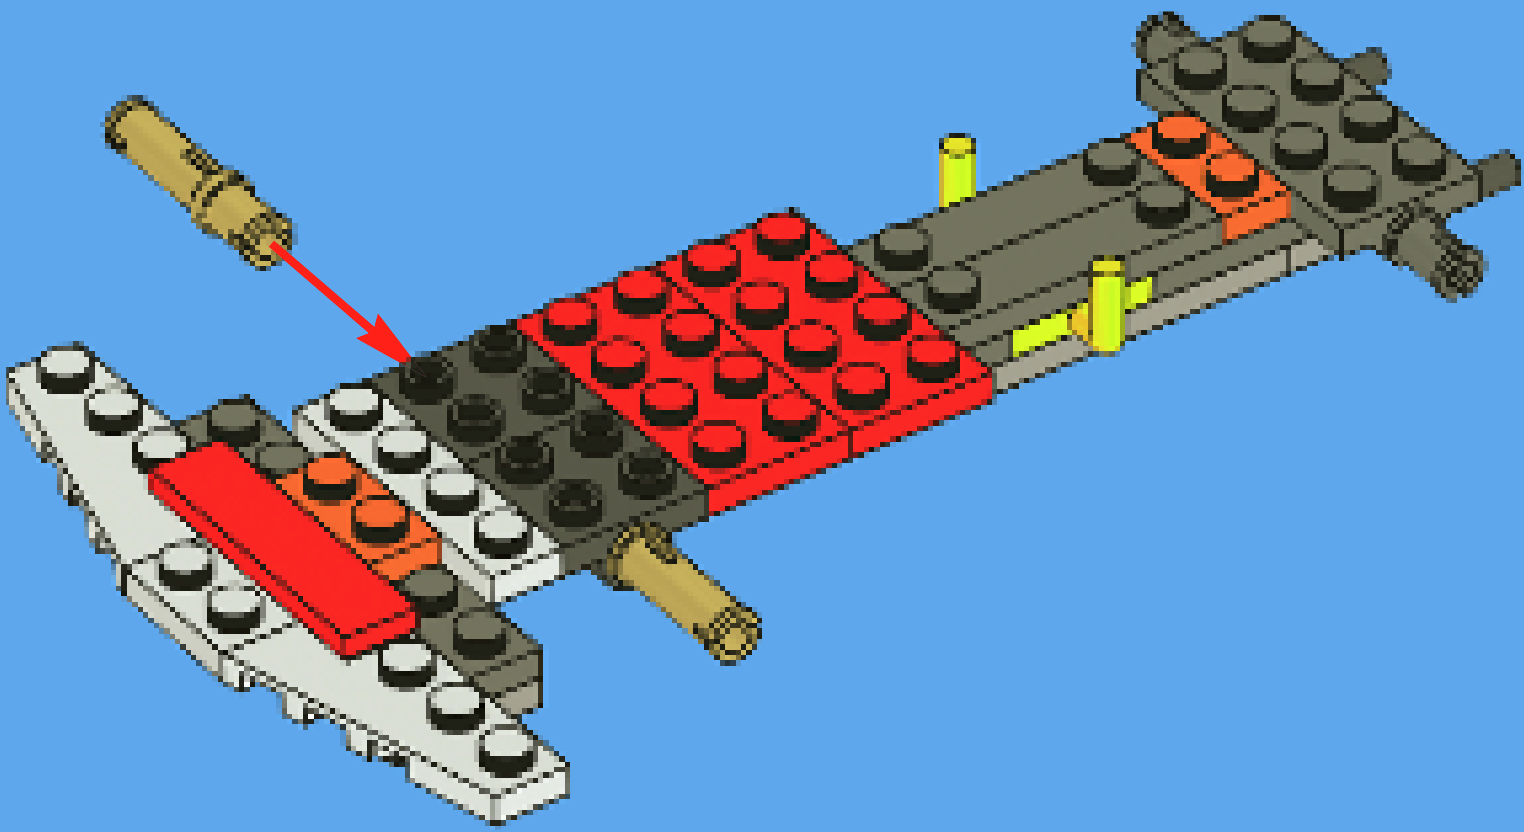




12

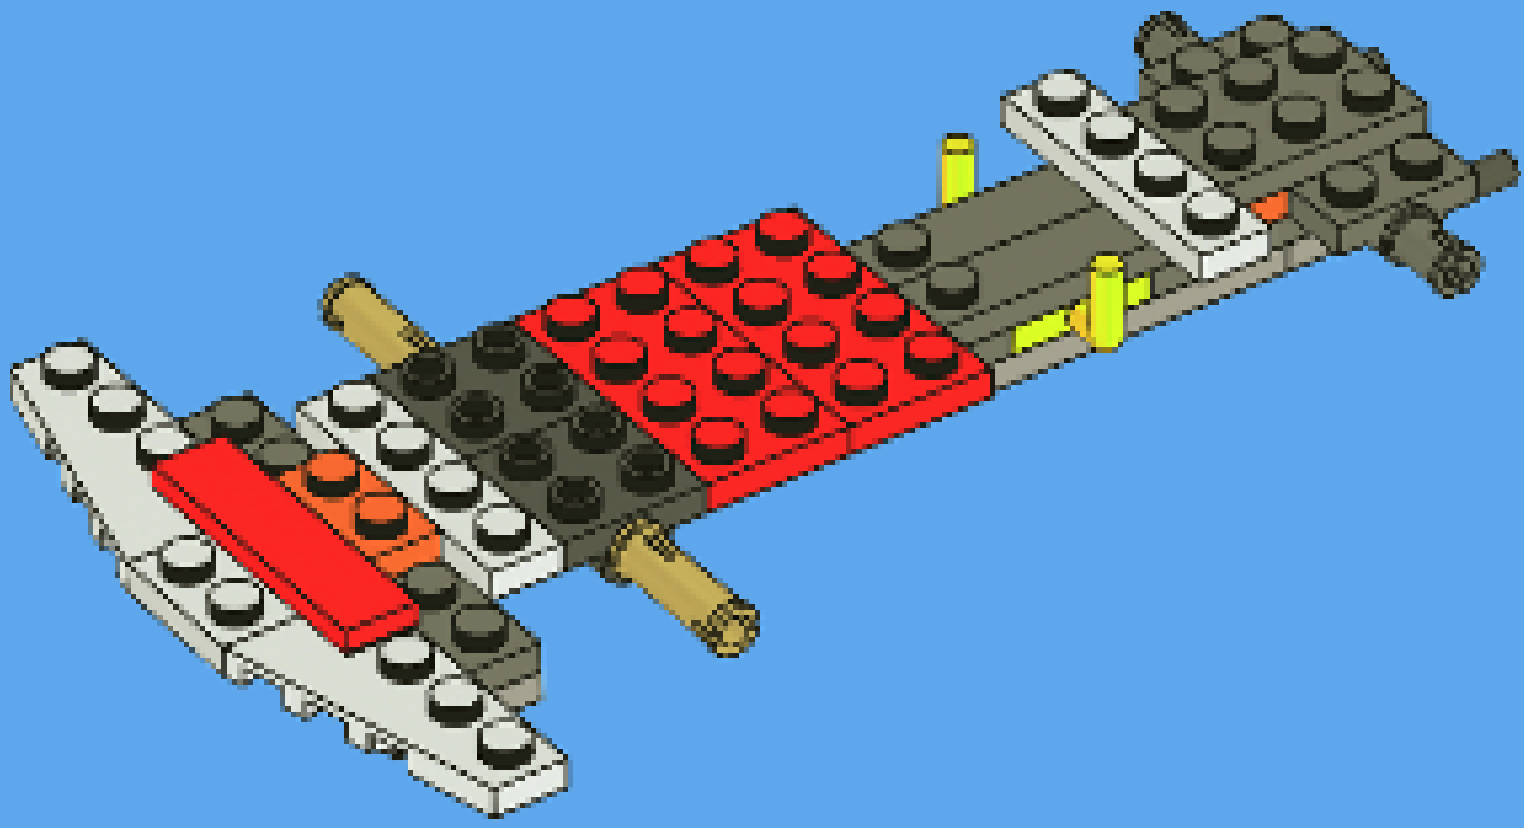




13

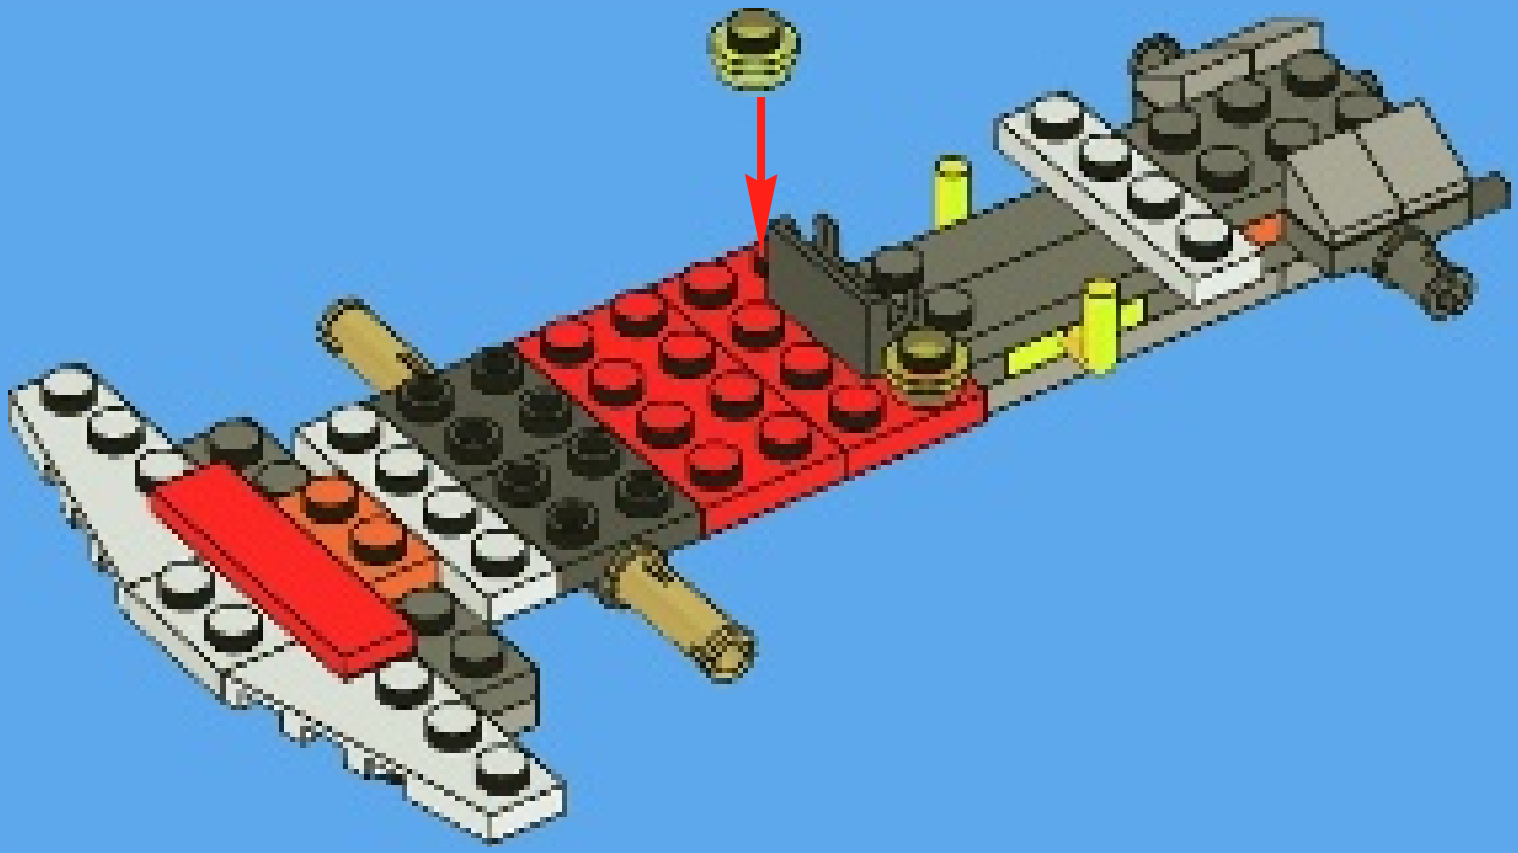





14

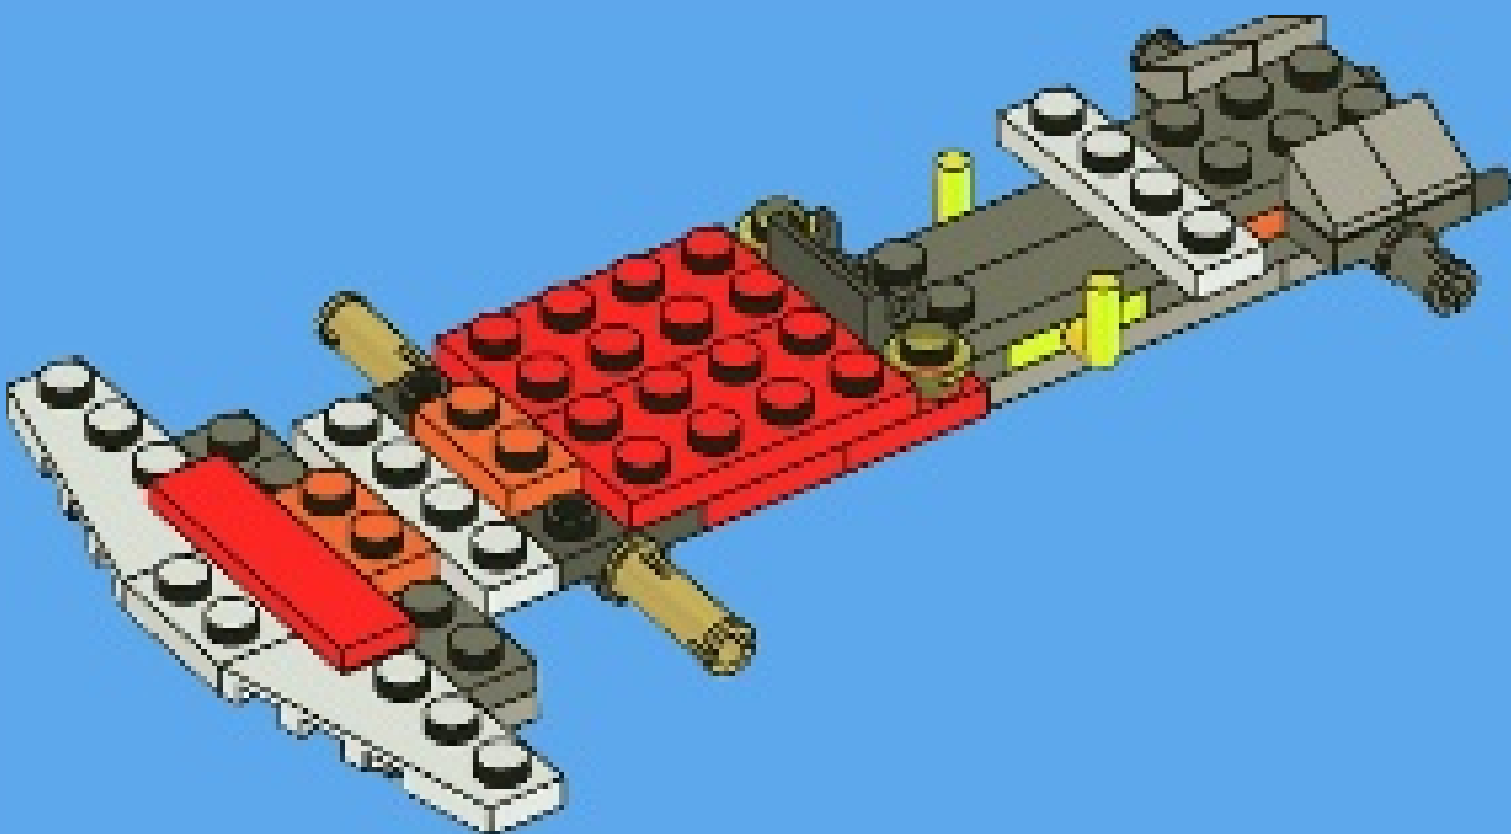





15

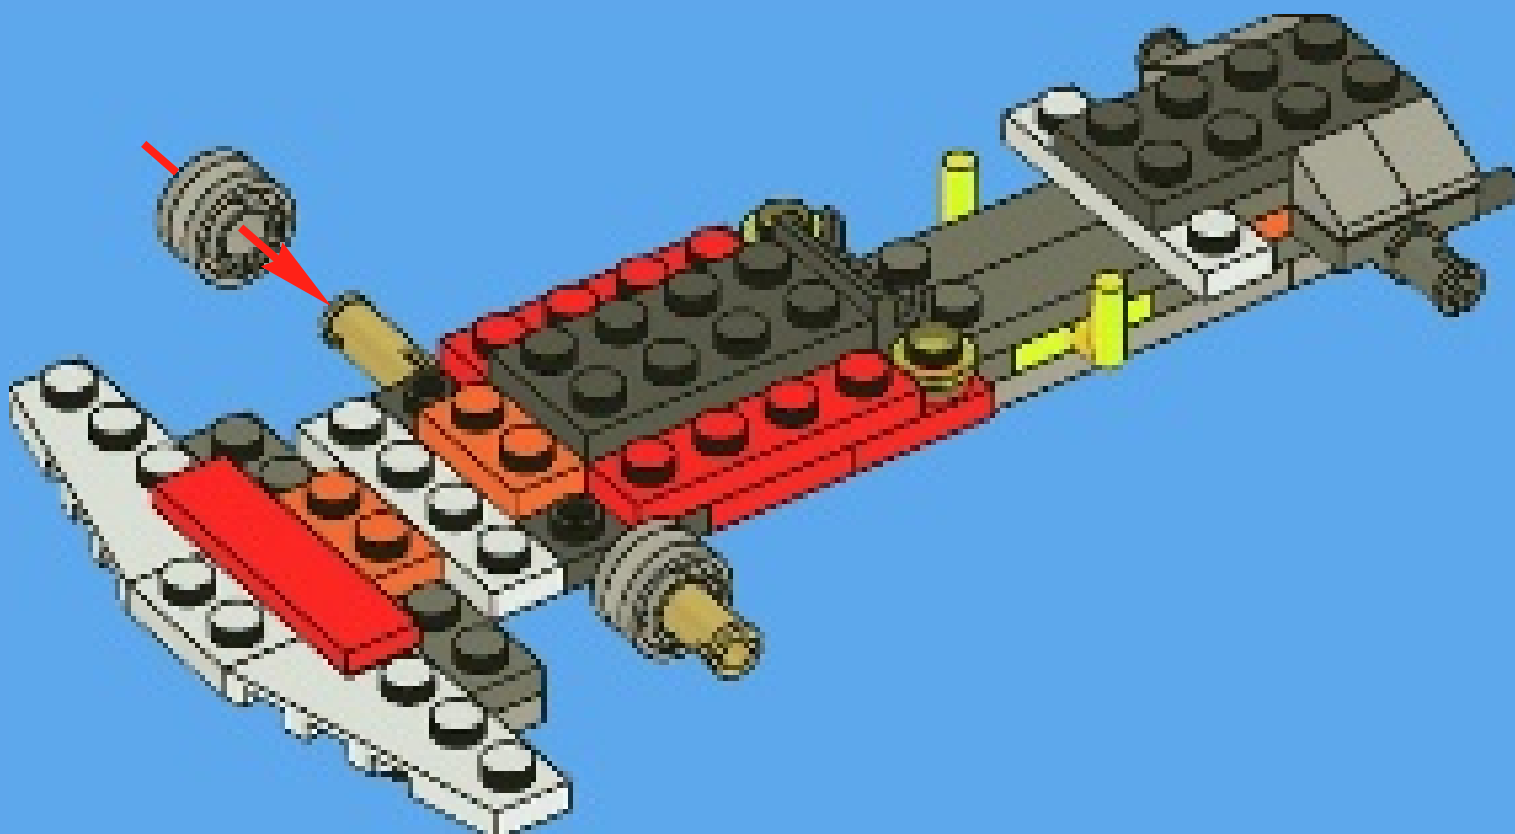



2x


16

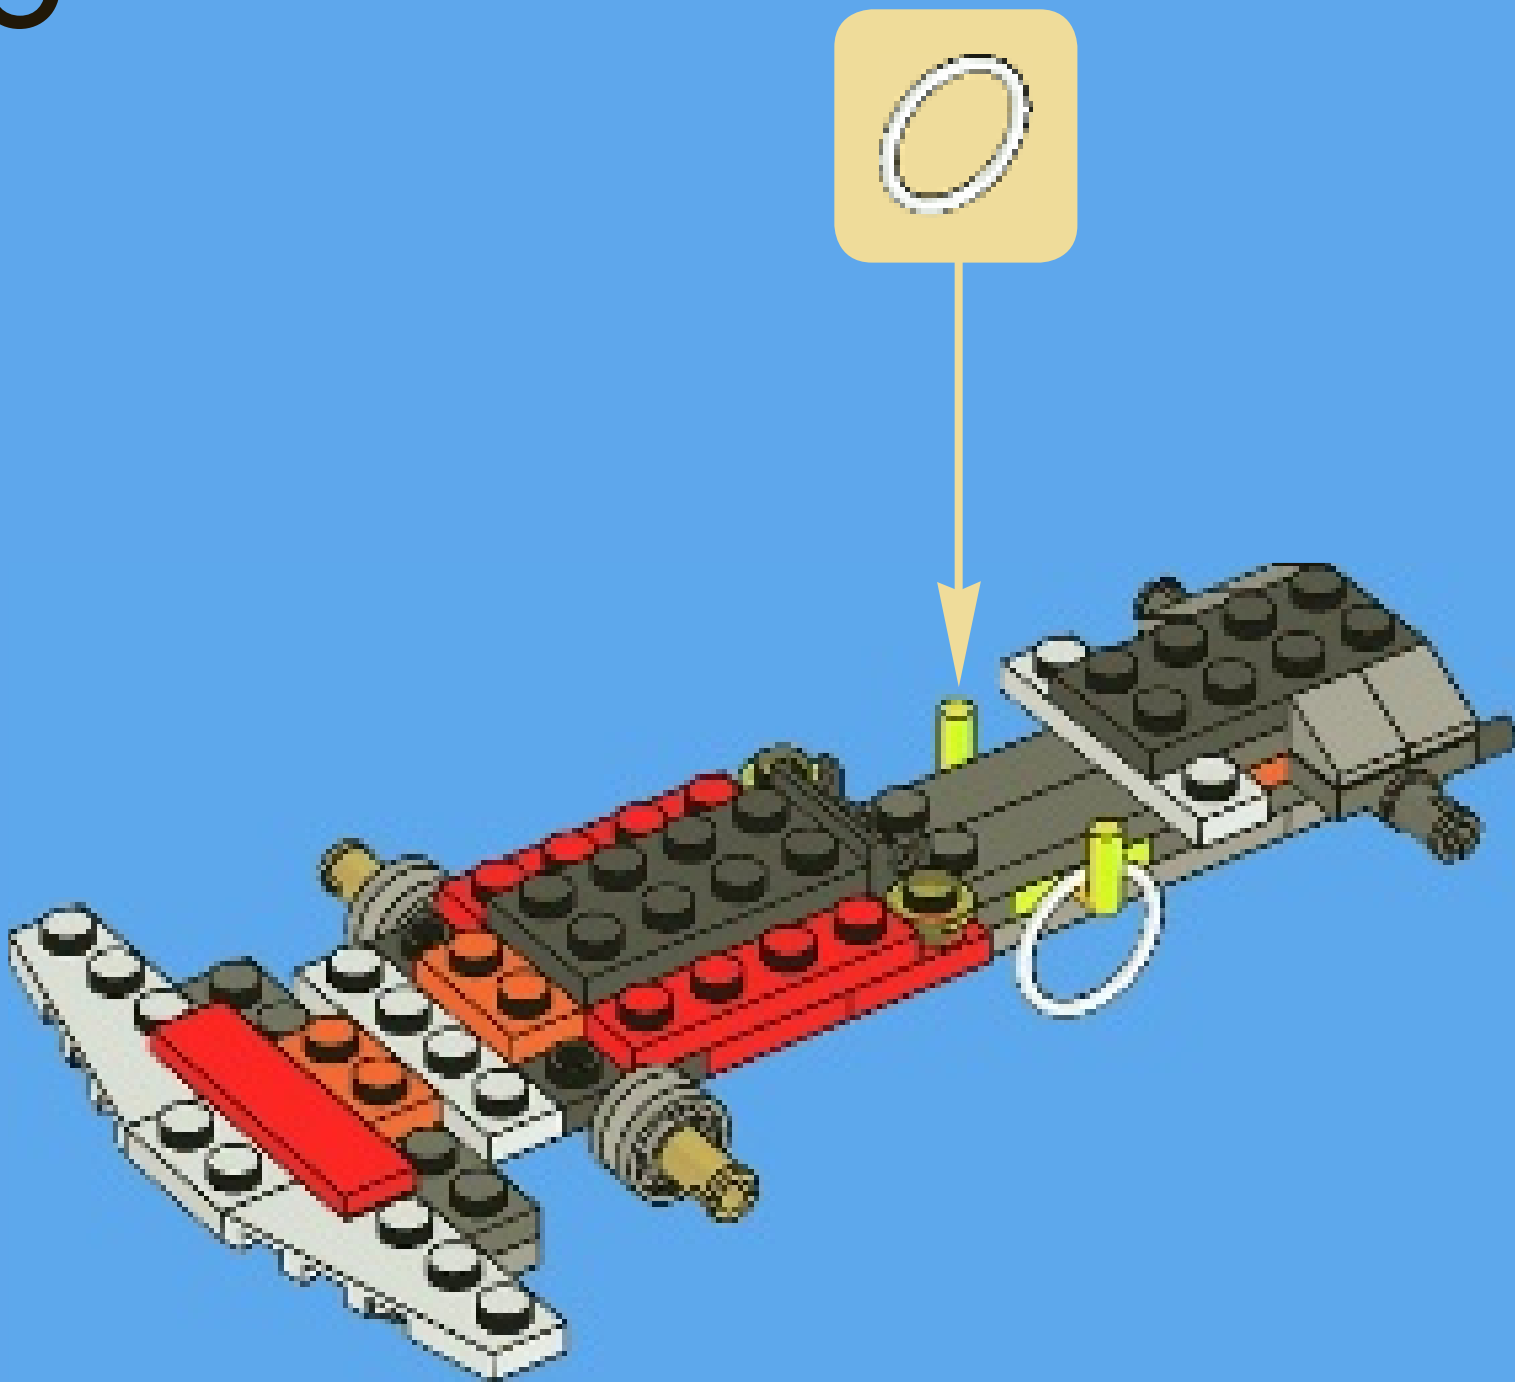

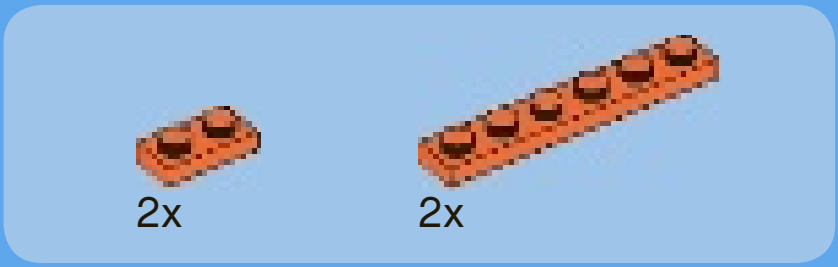



17

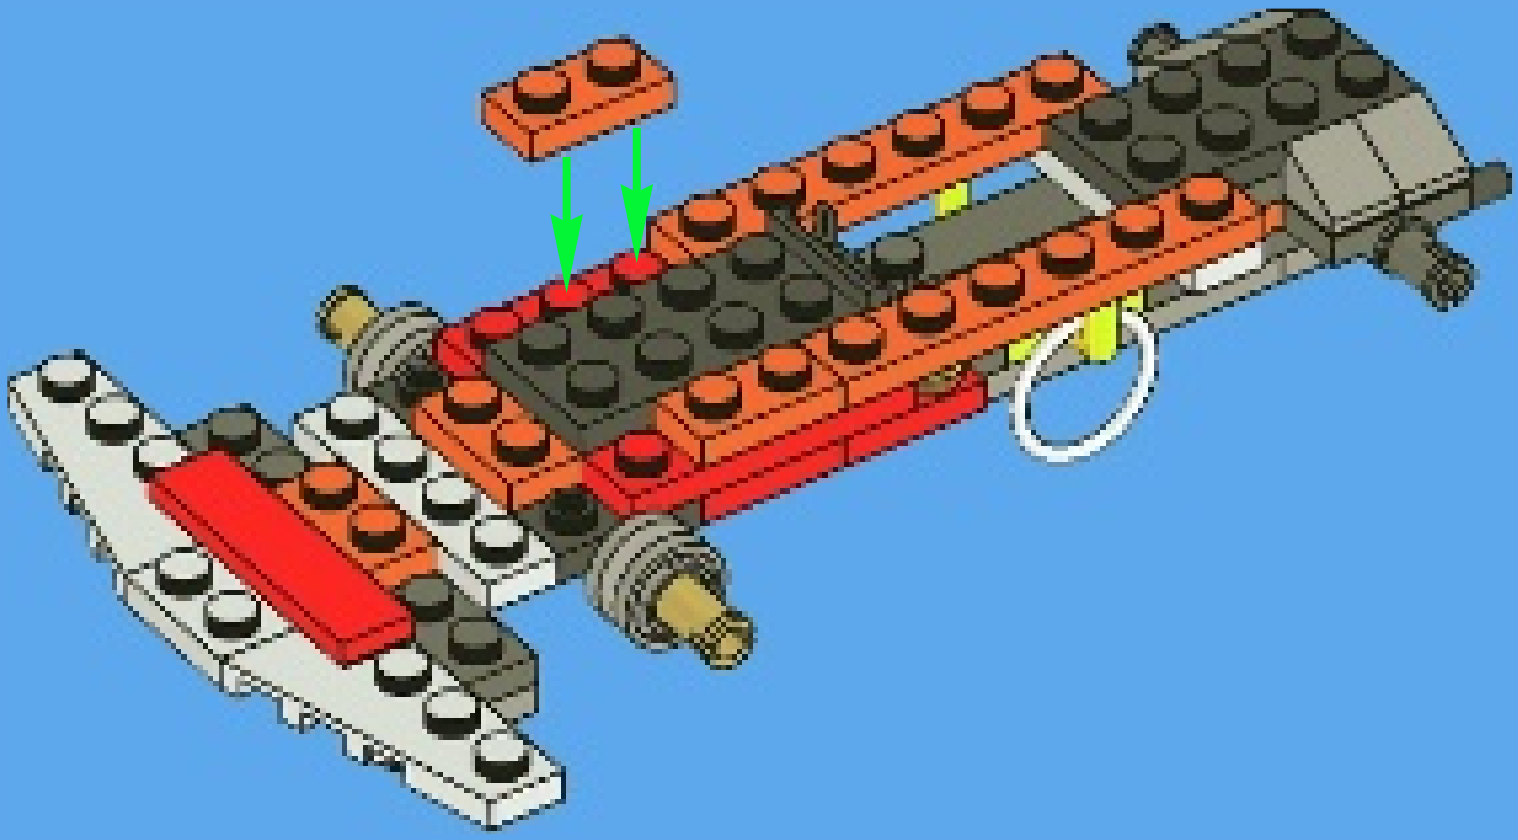


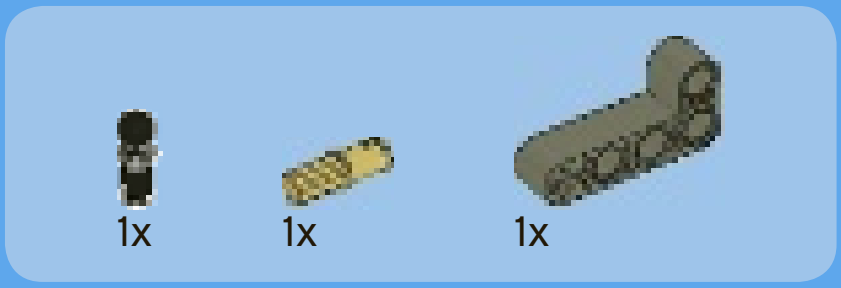


18

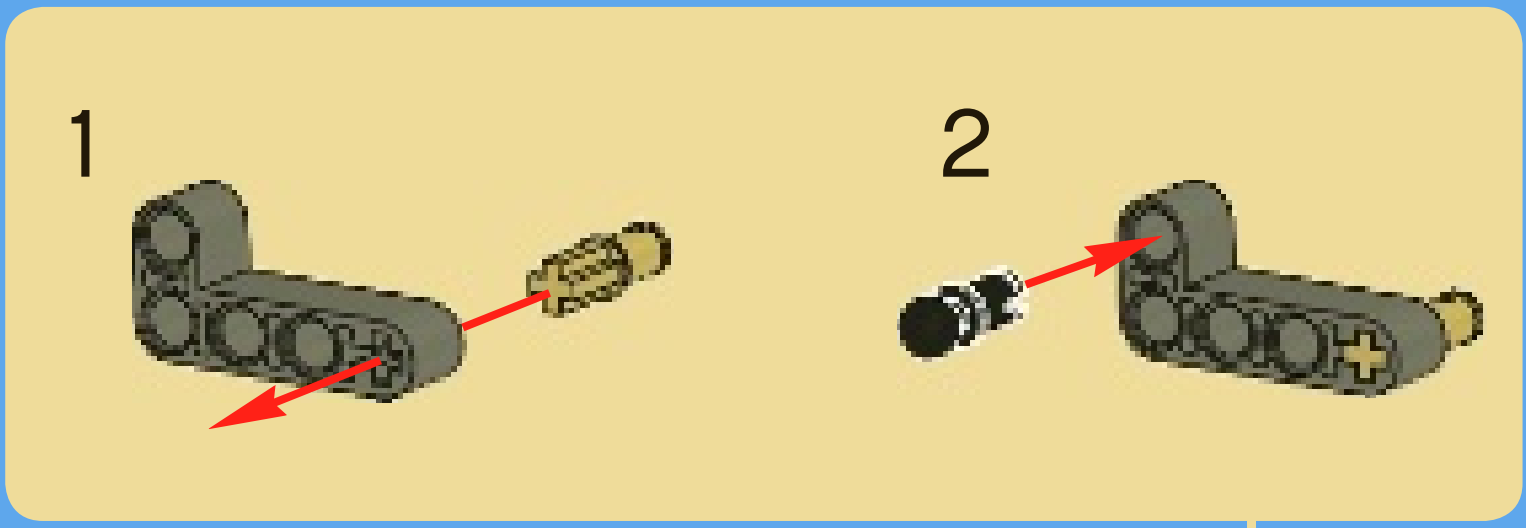


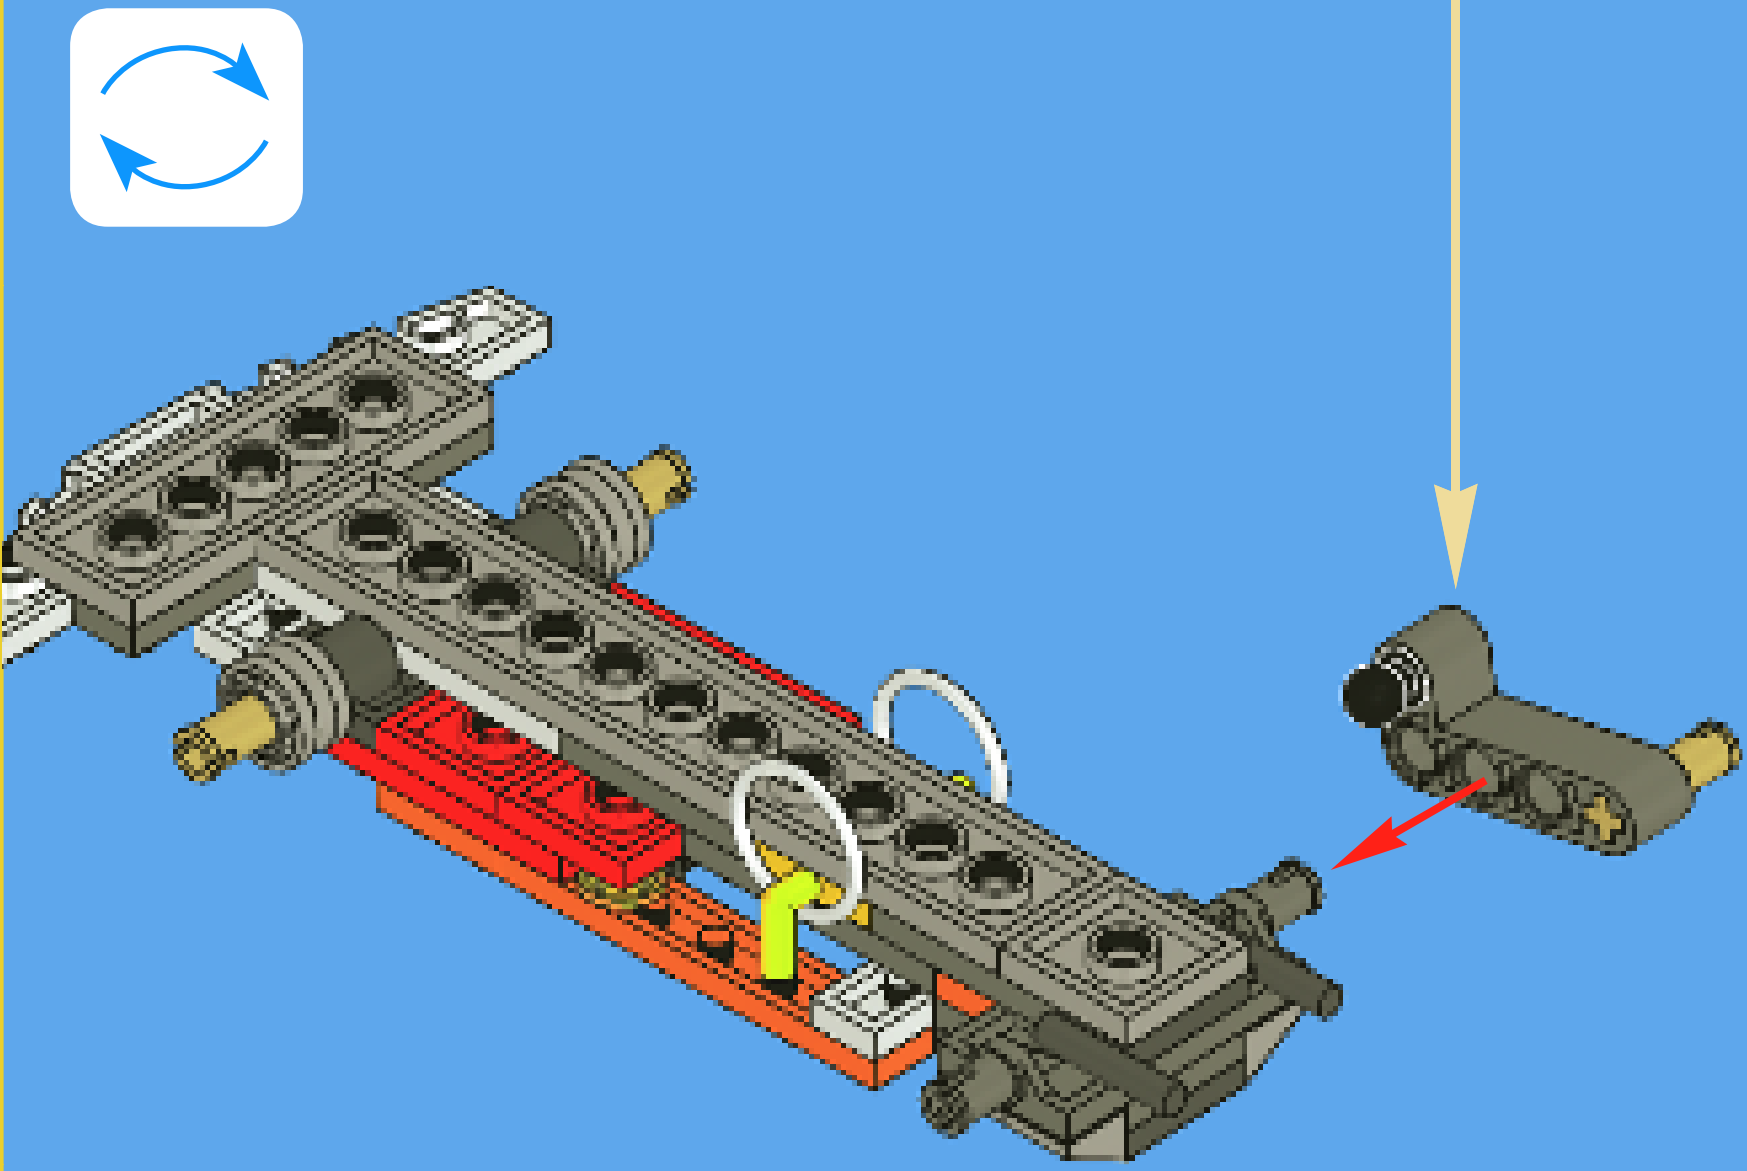

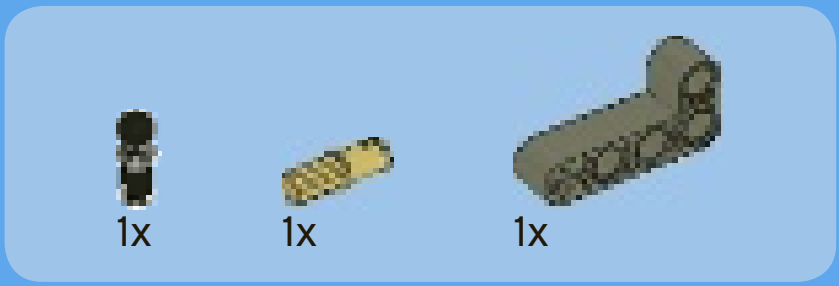


19

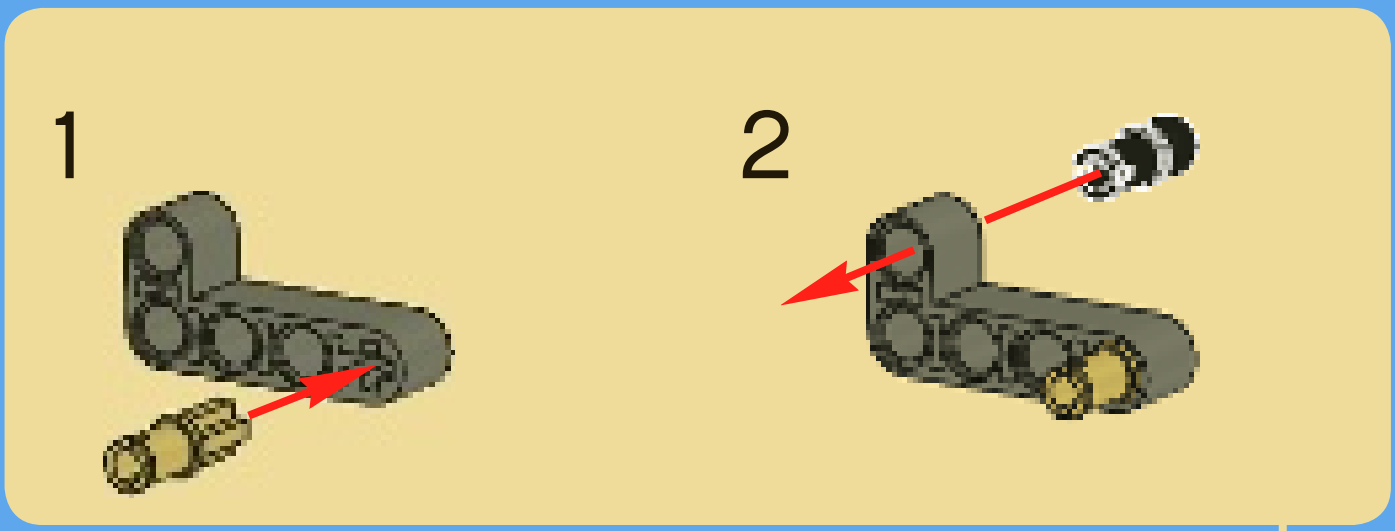

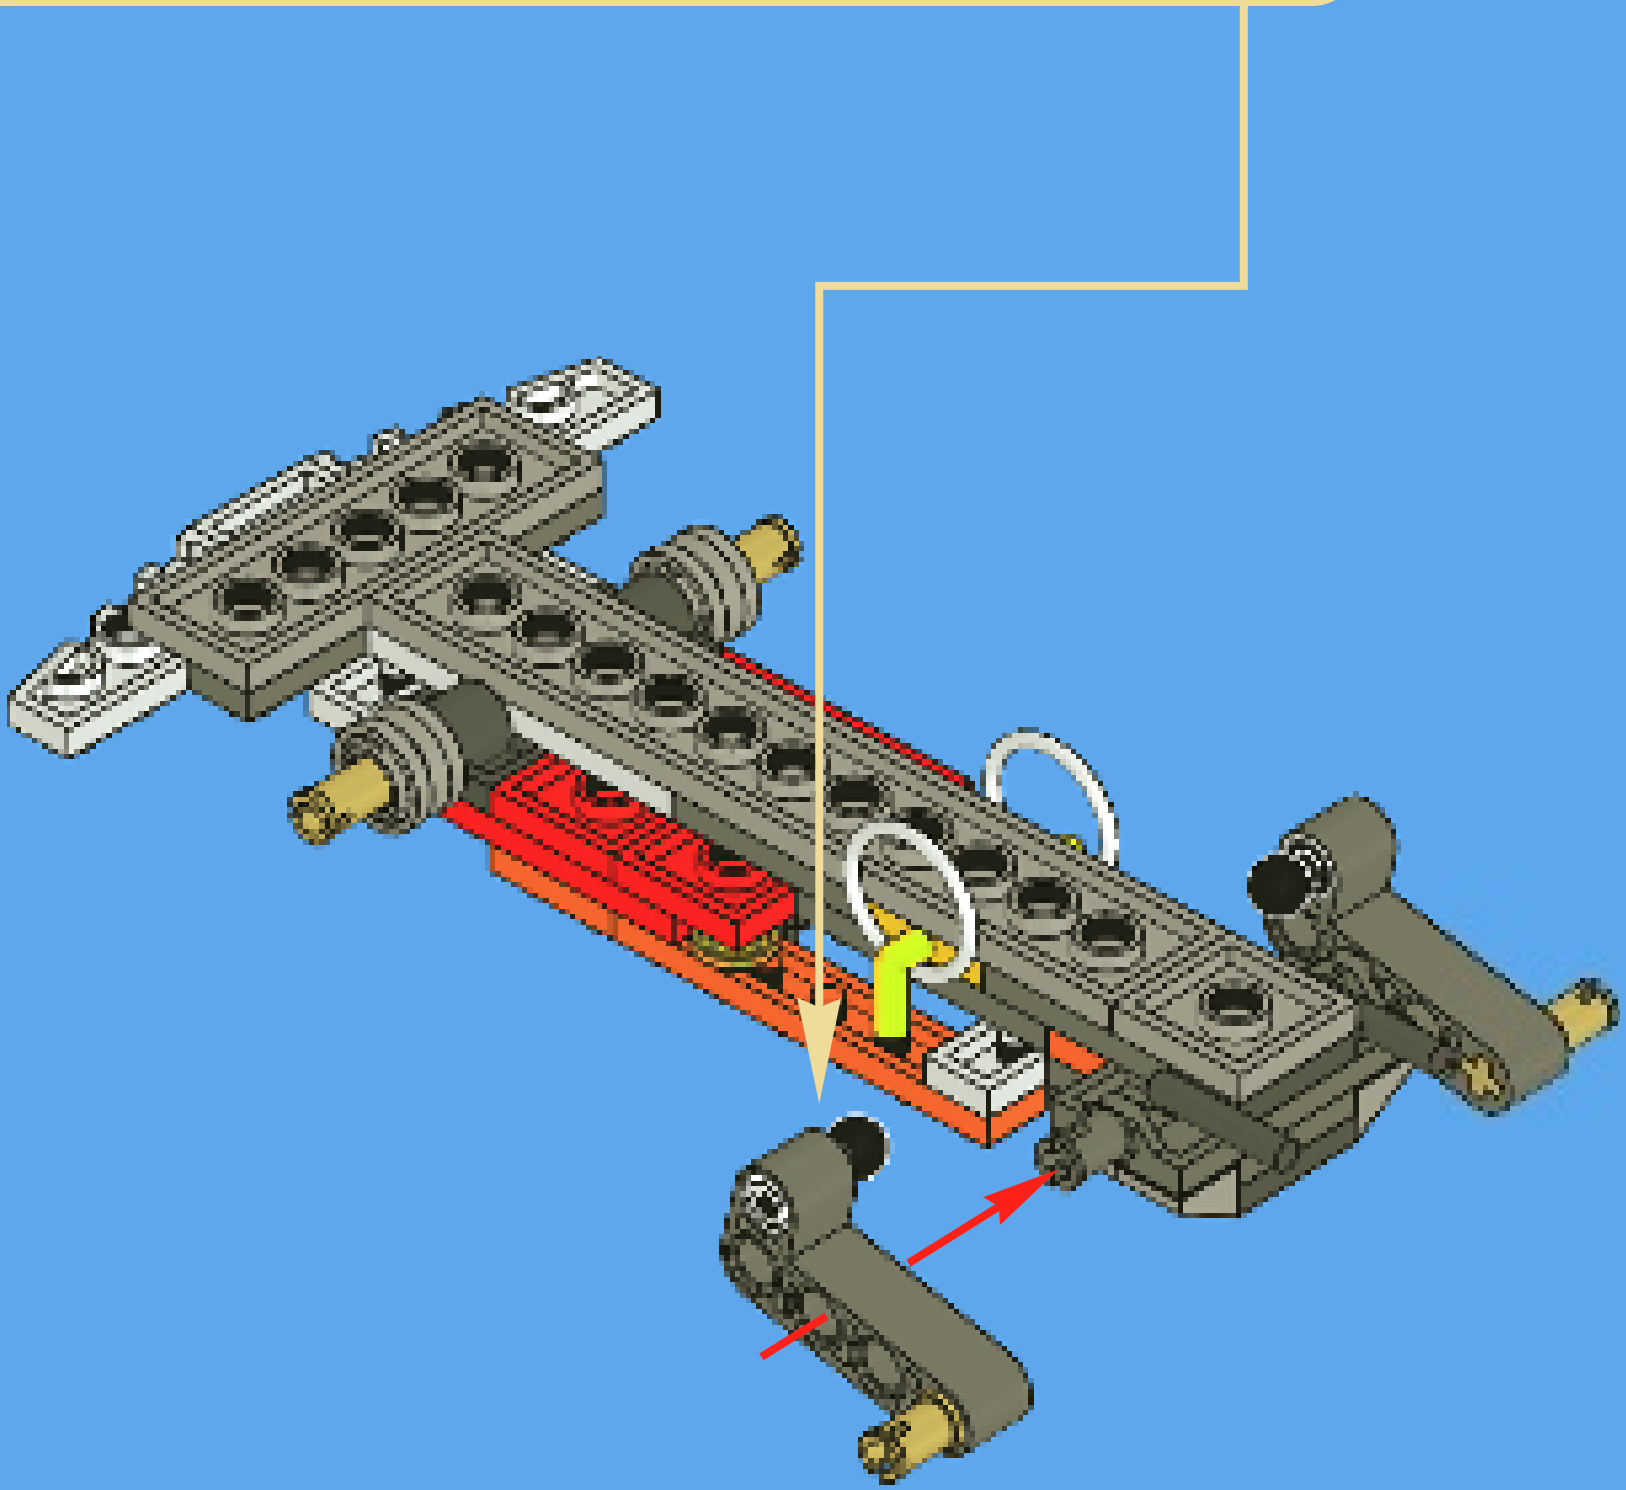



20

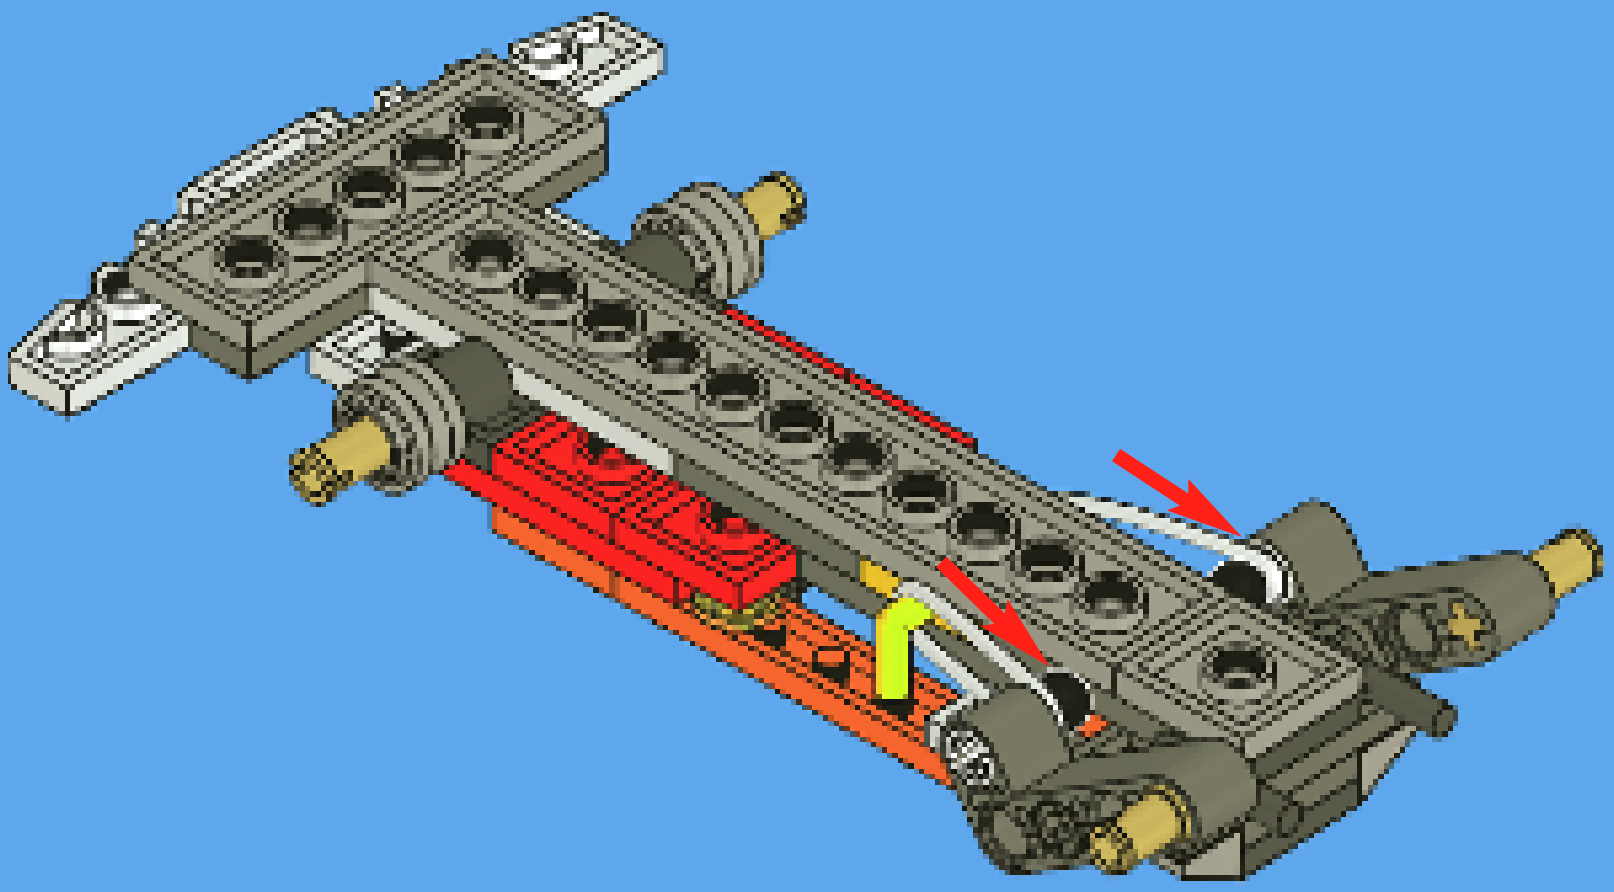




21

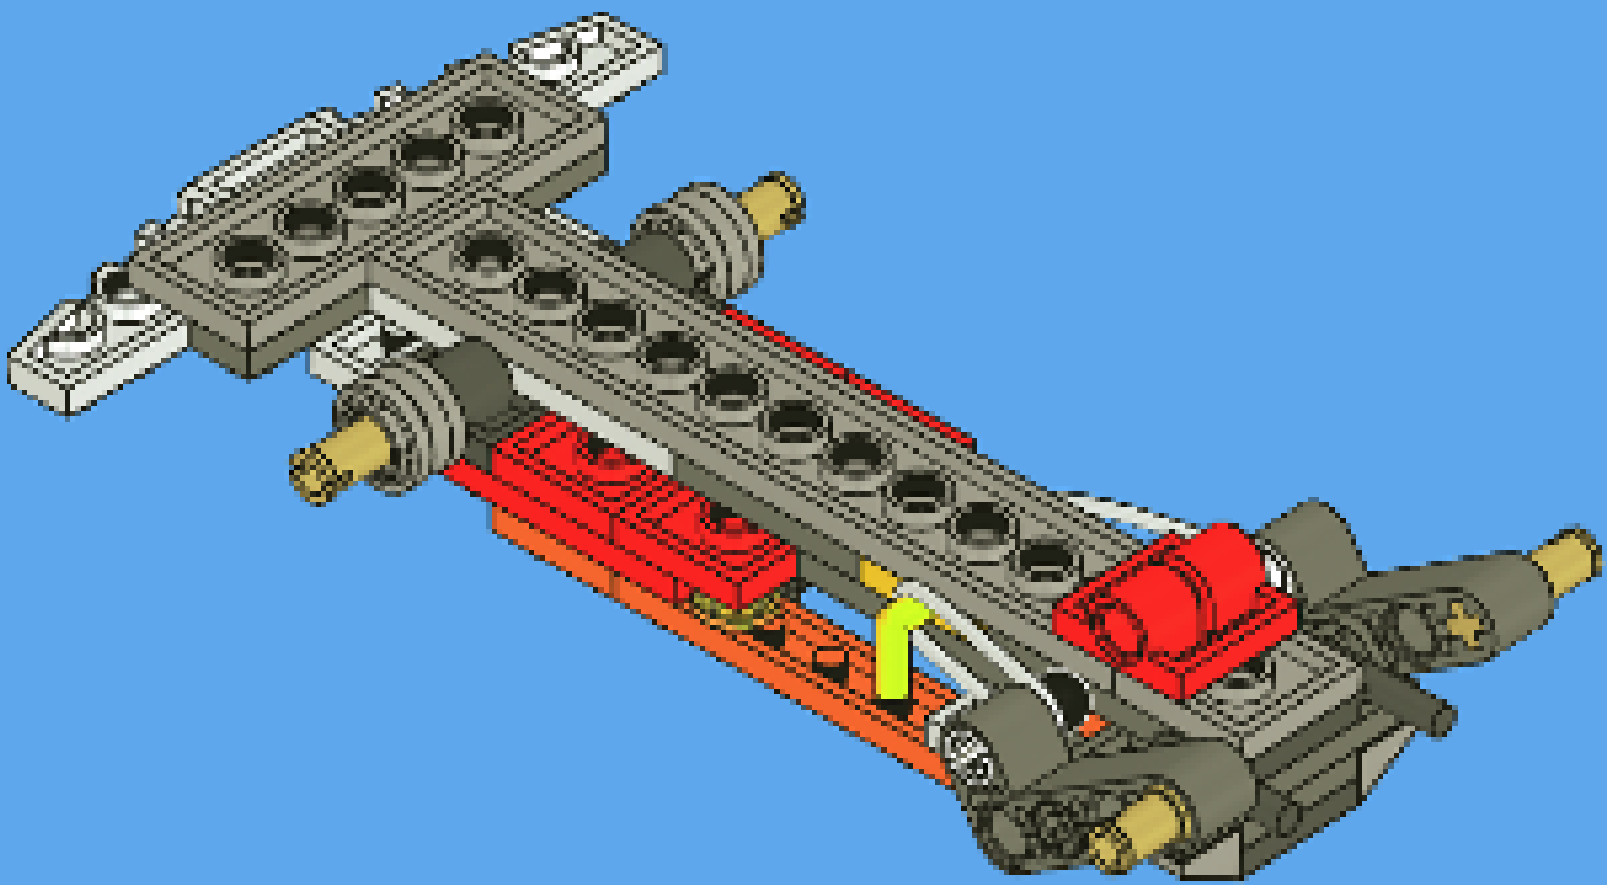

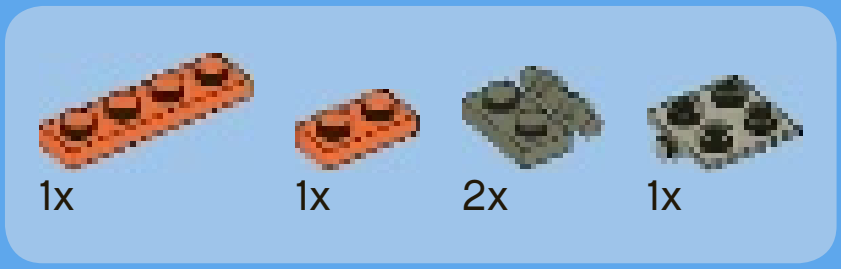


22




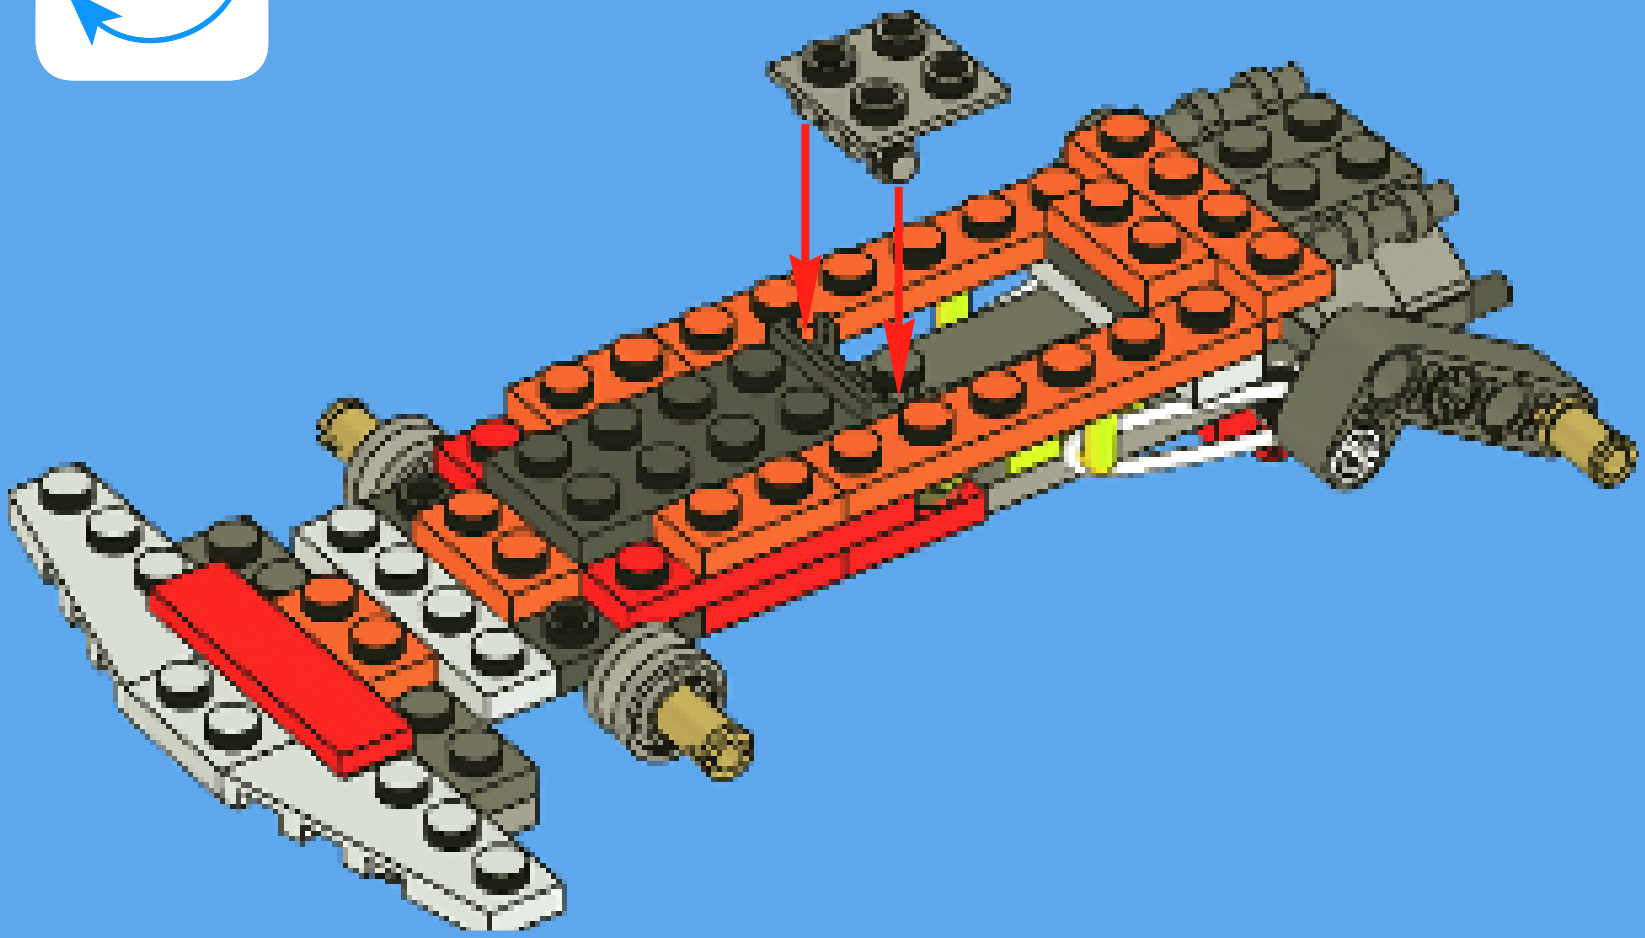





23

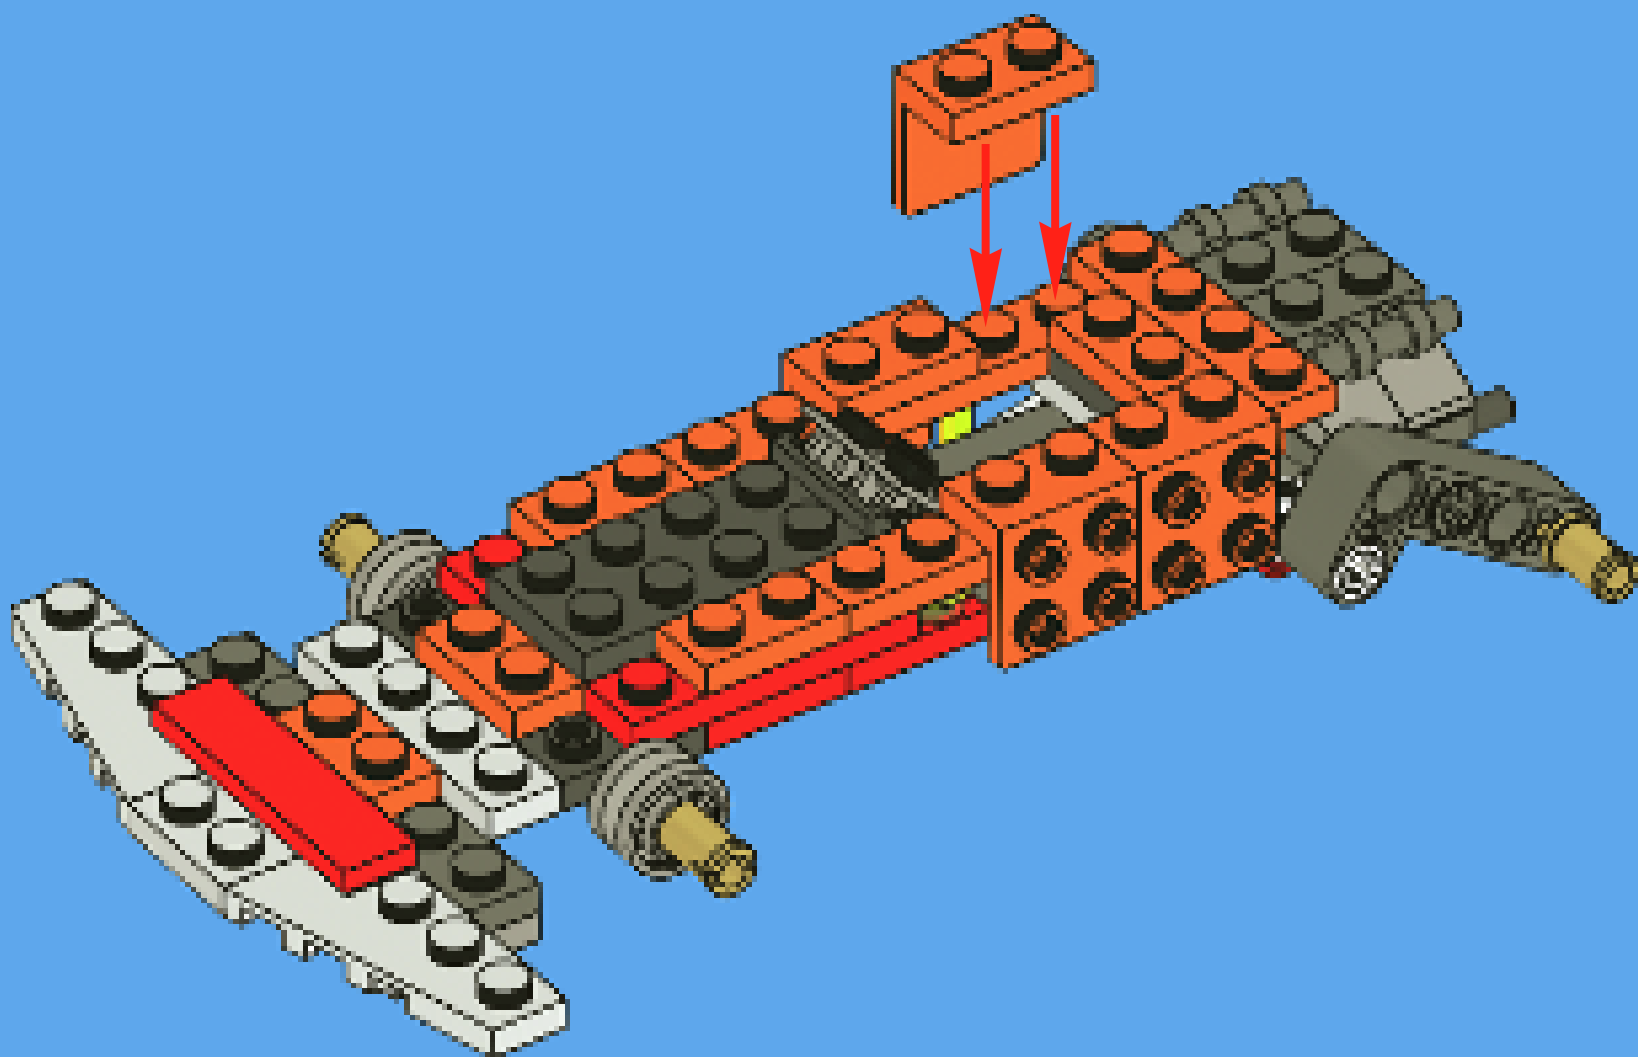

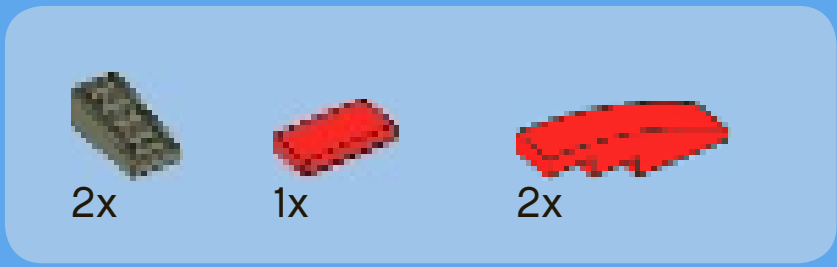



24

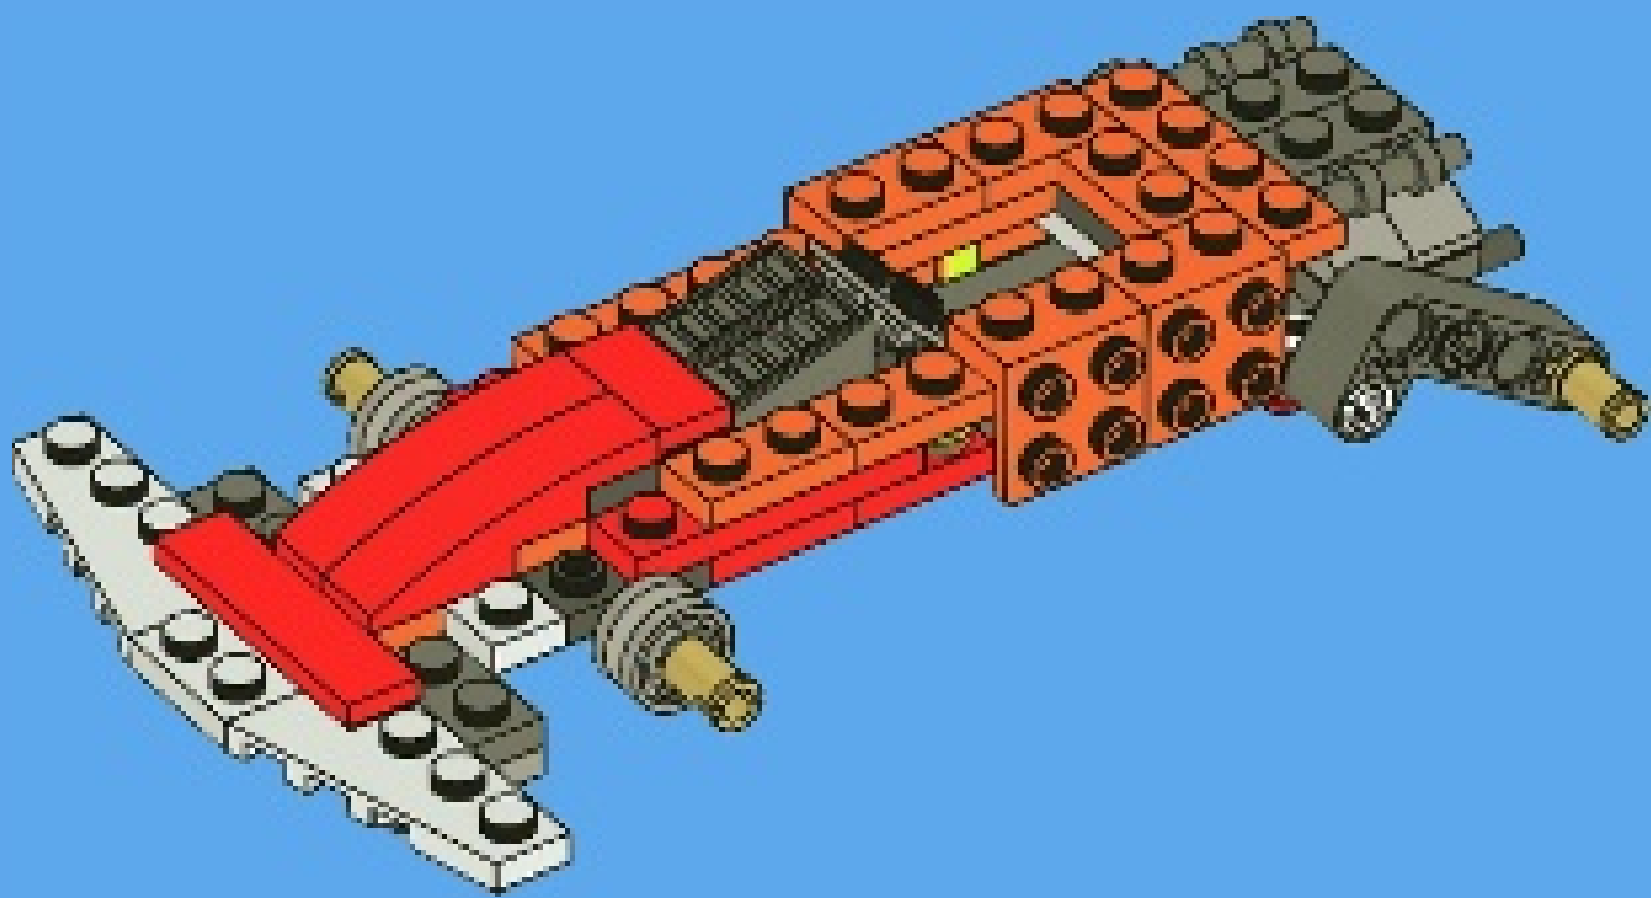

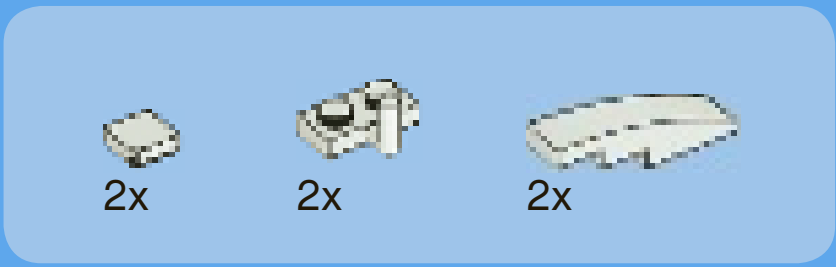



25

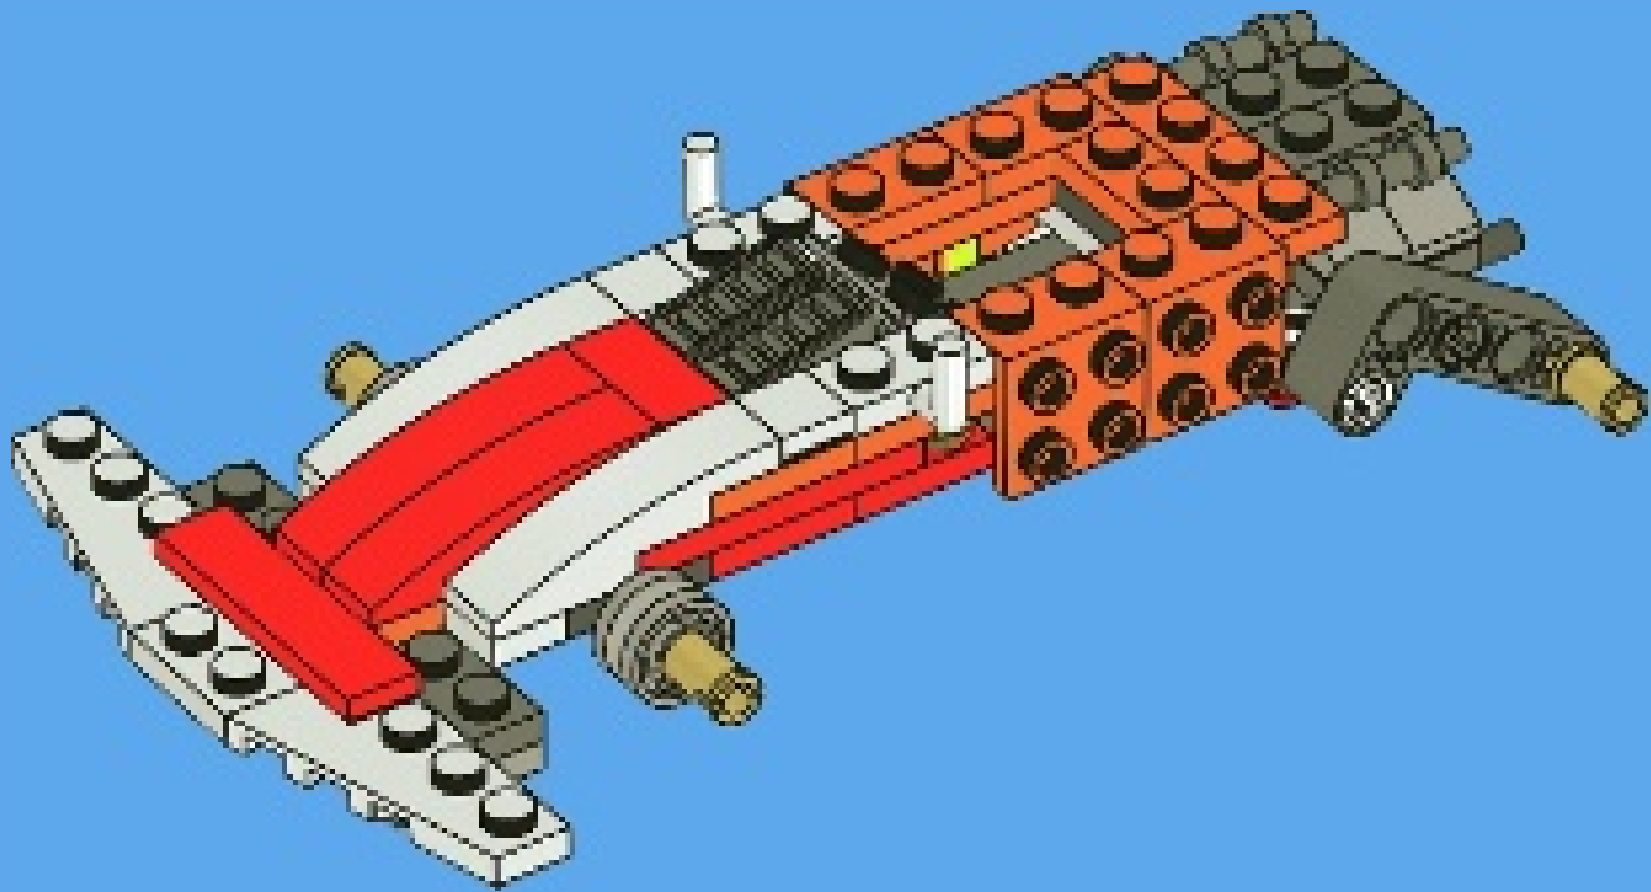


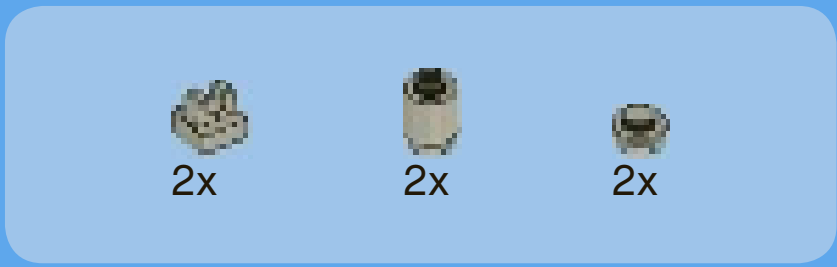


26

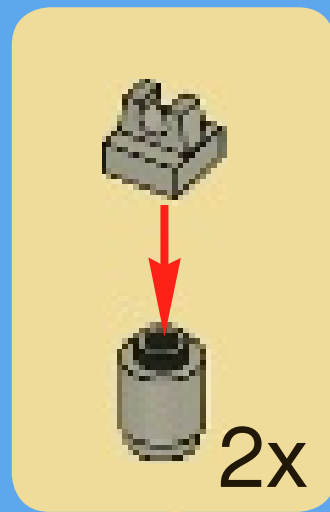


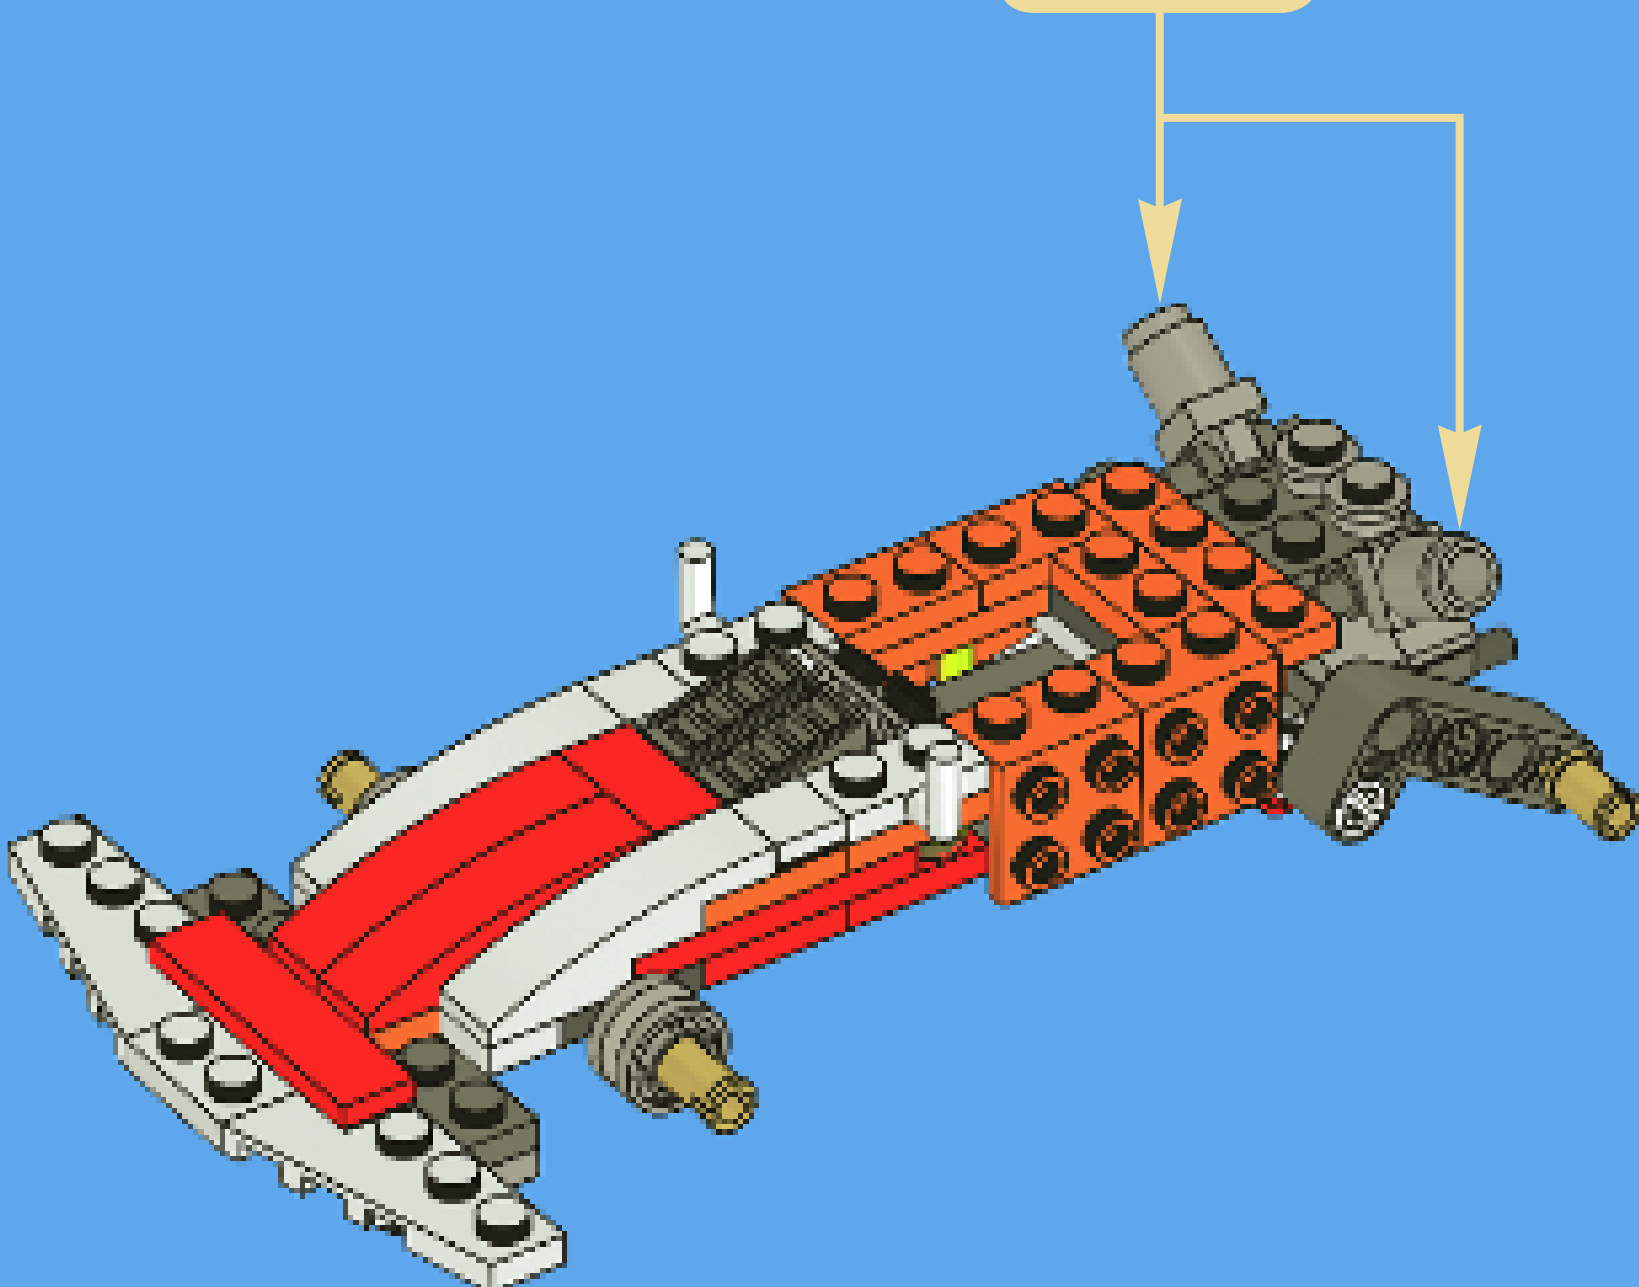

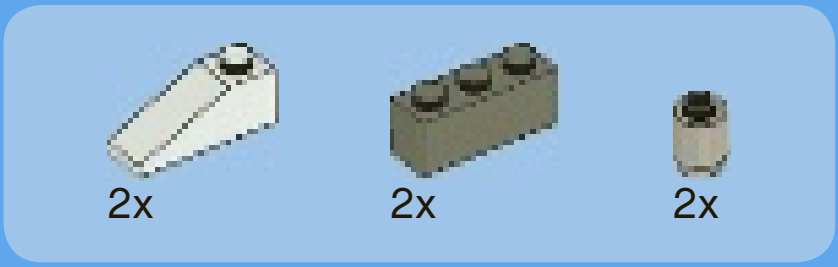



27

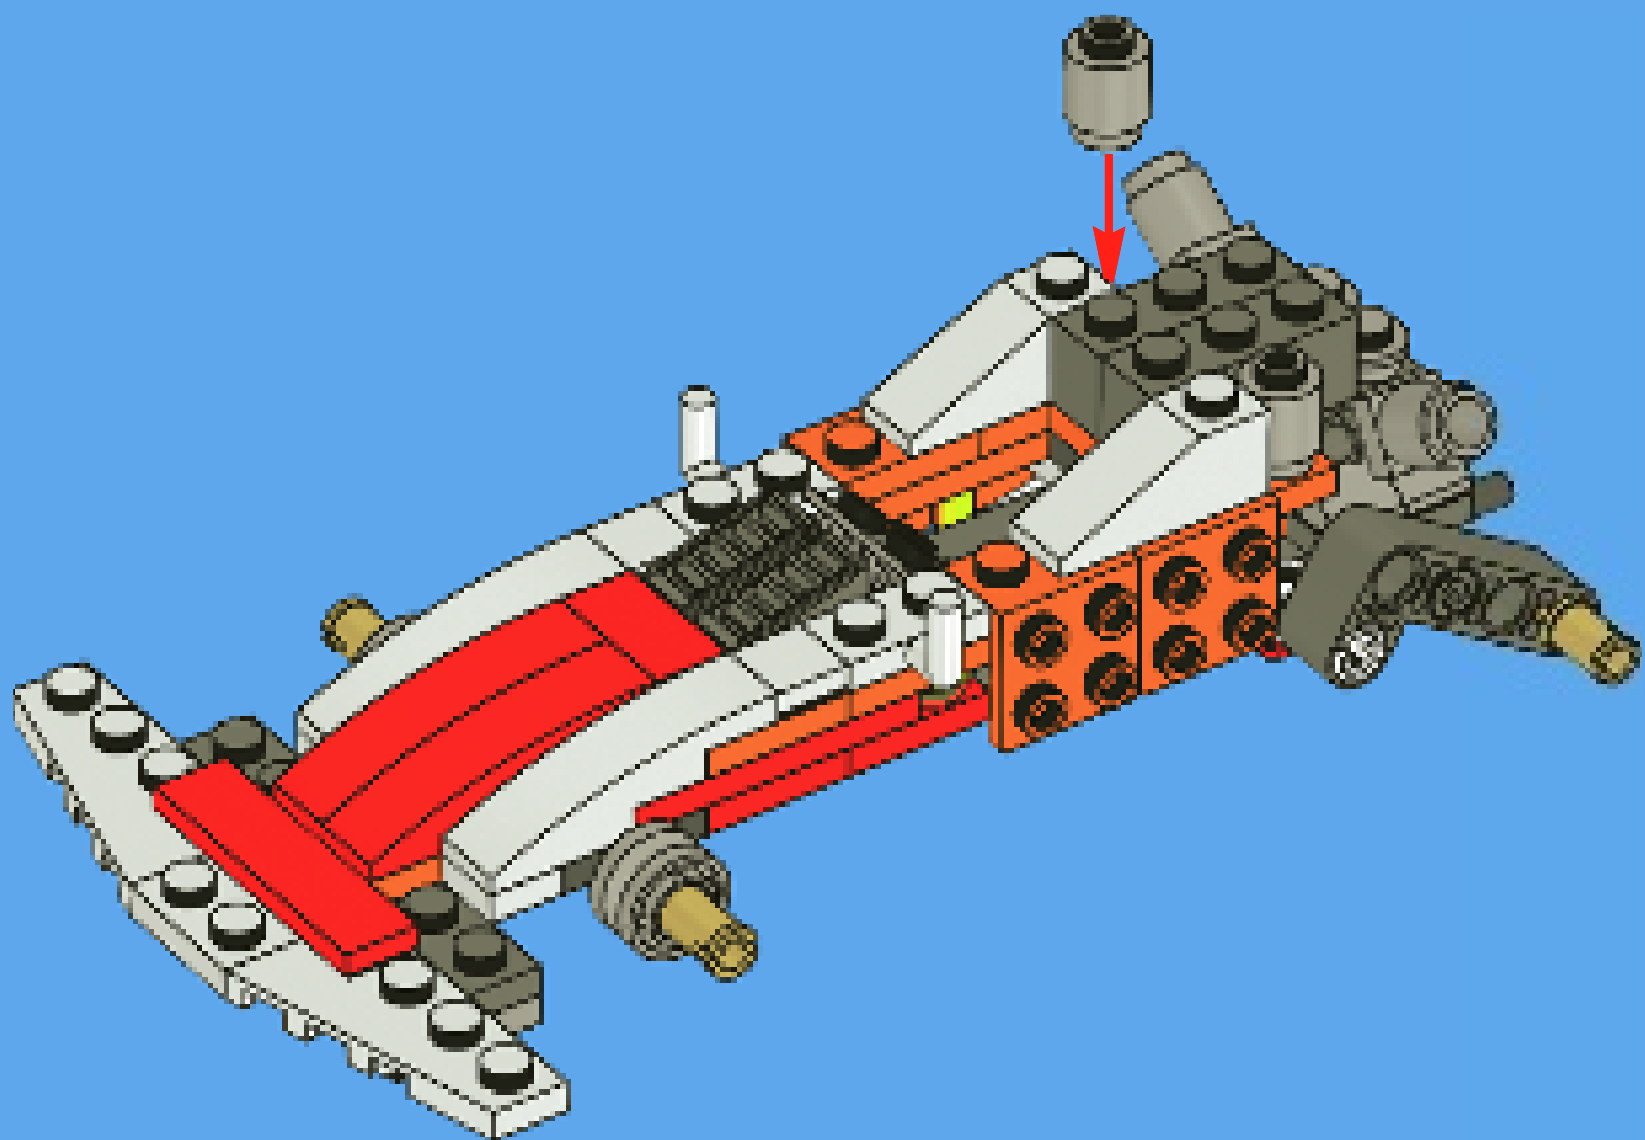




28

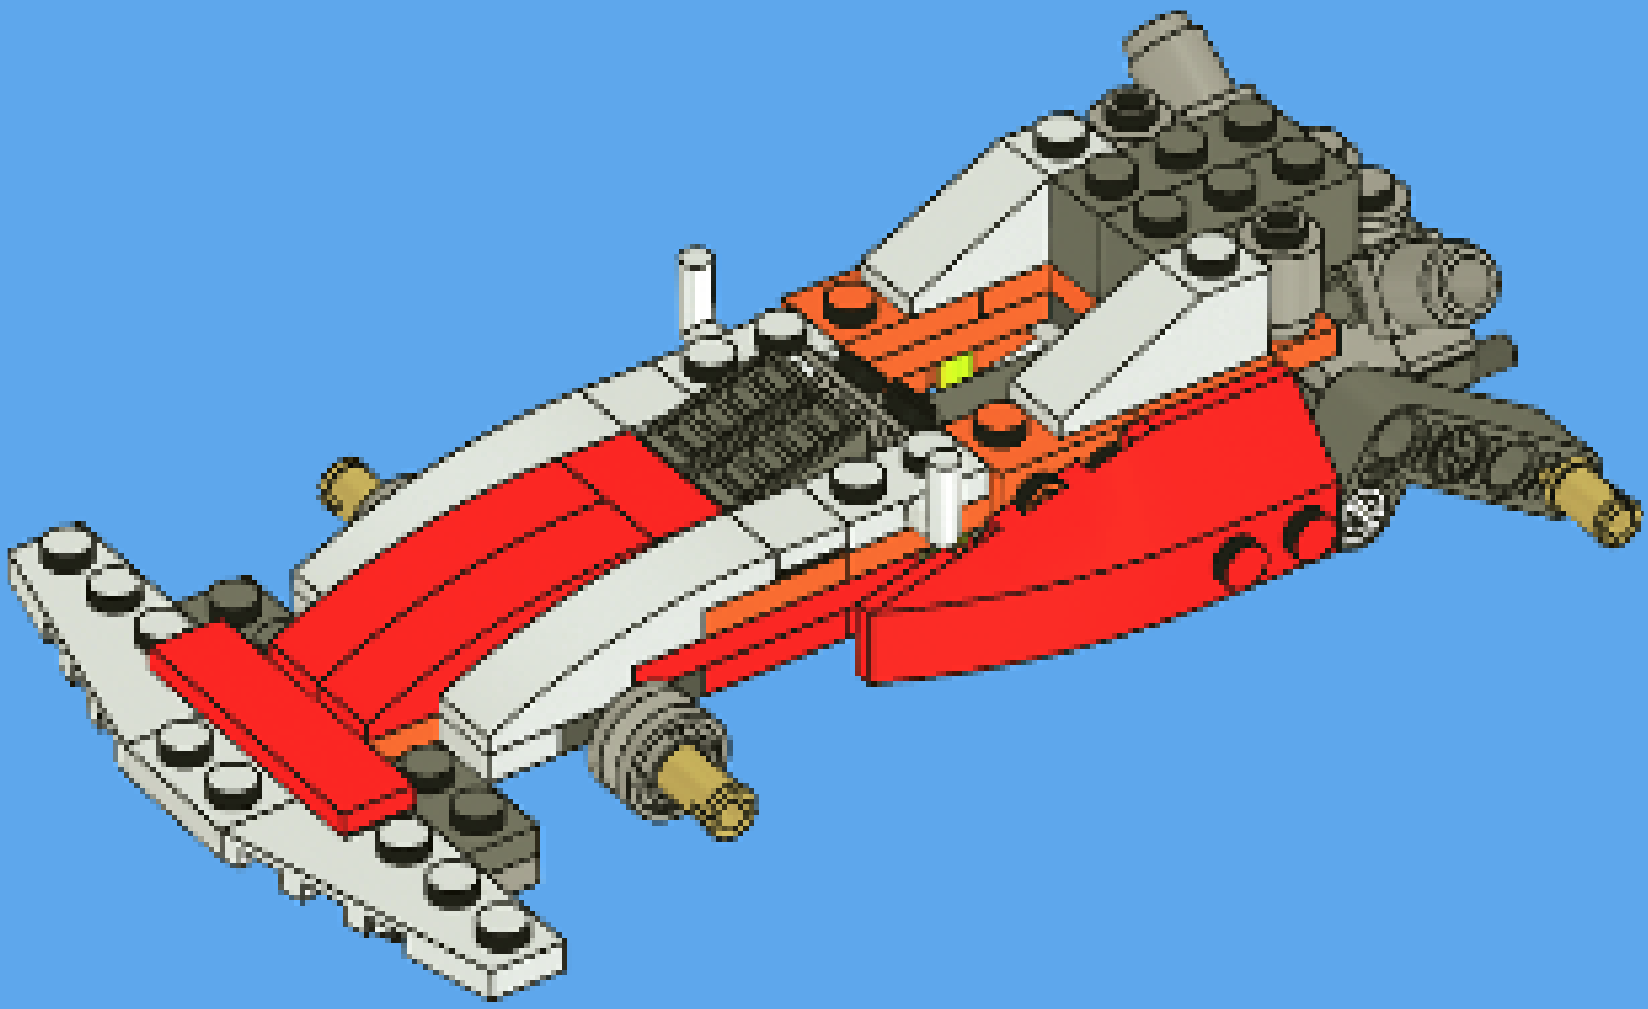


1x


29




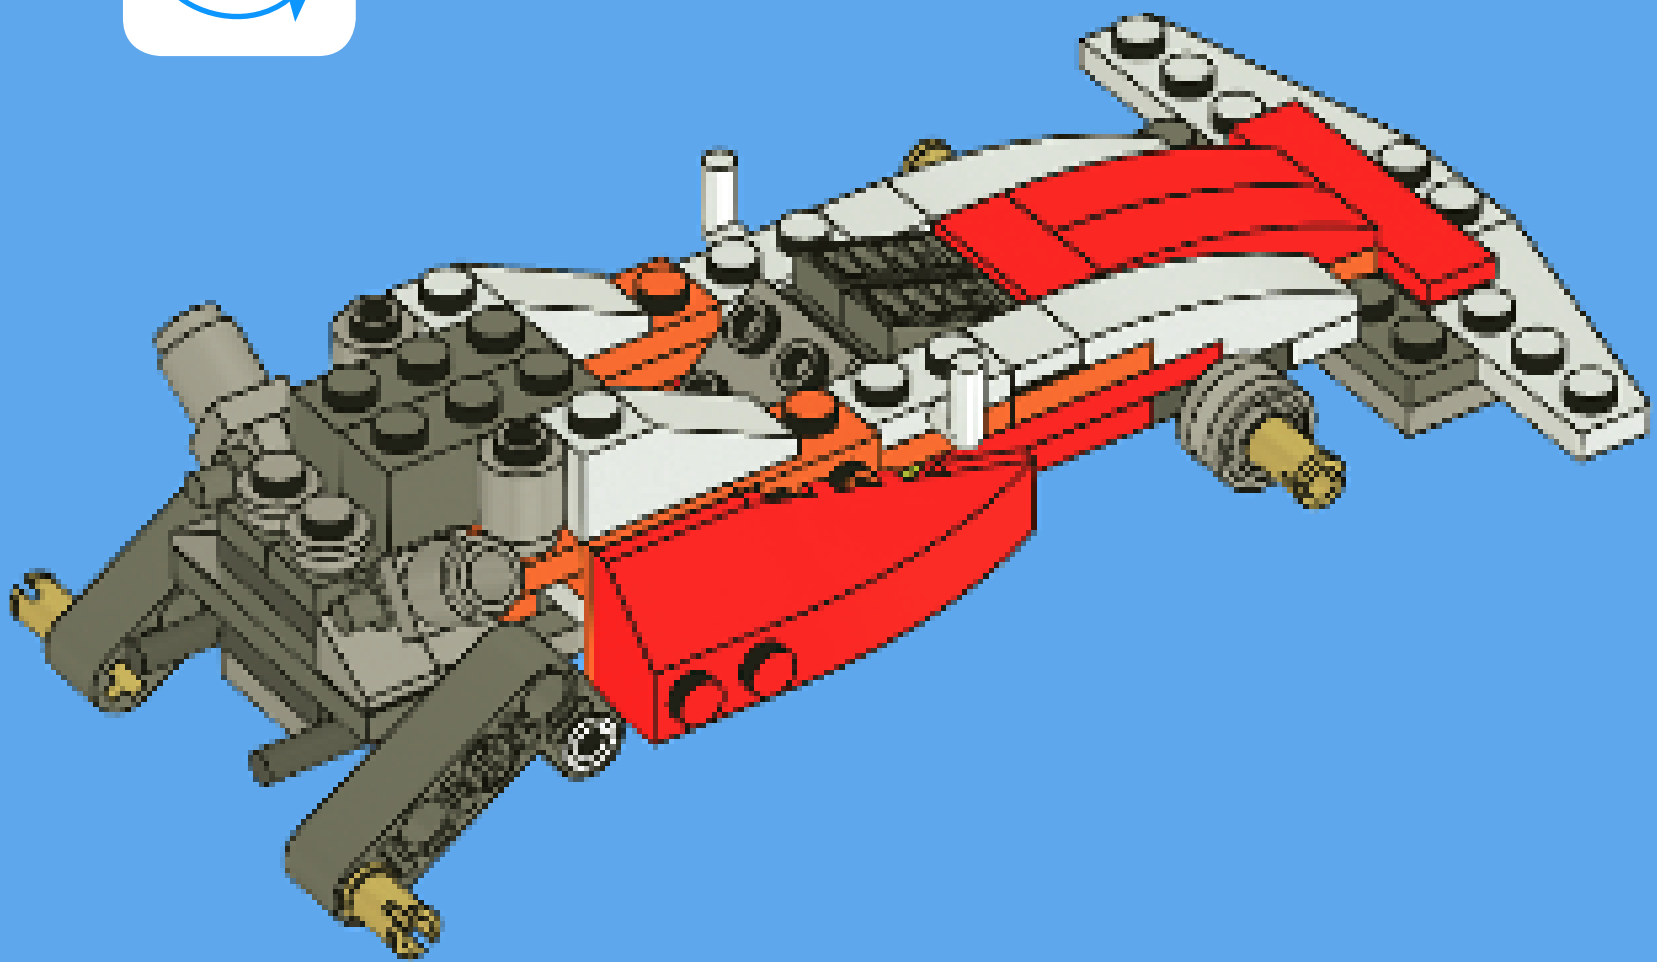




30

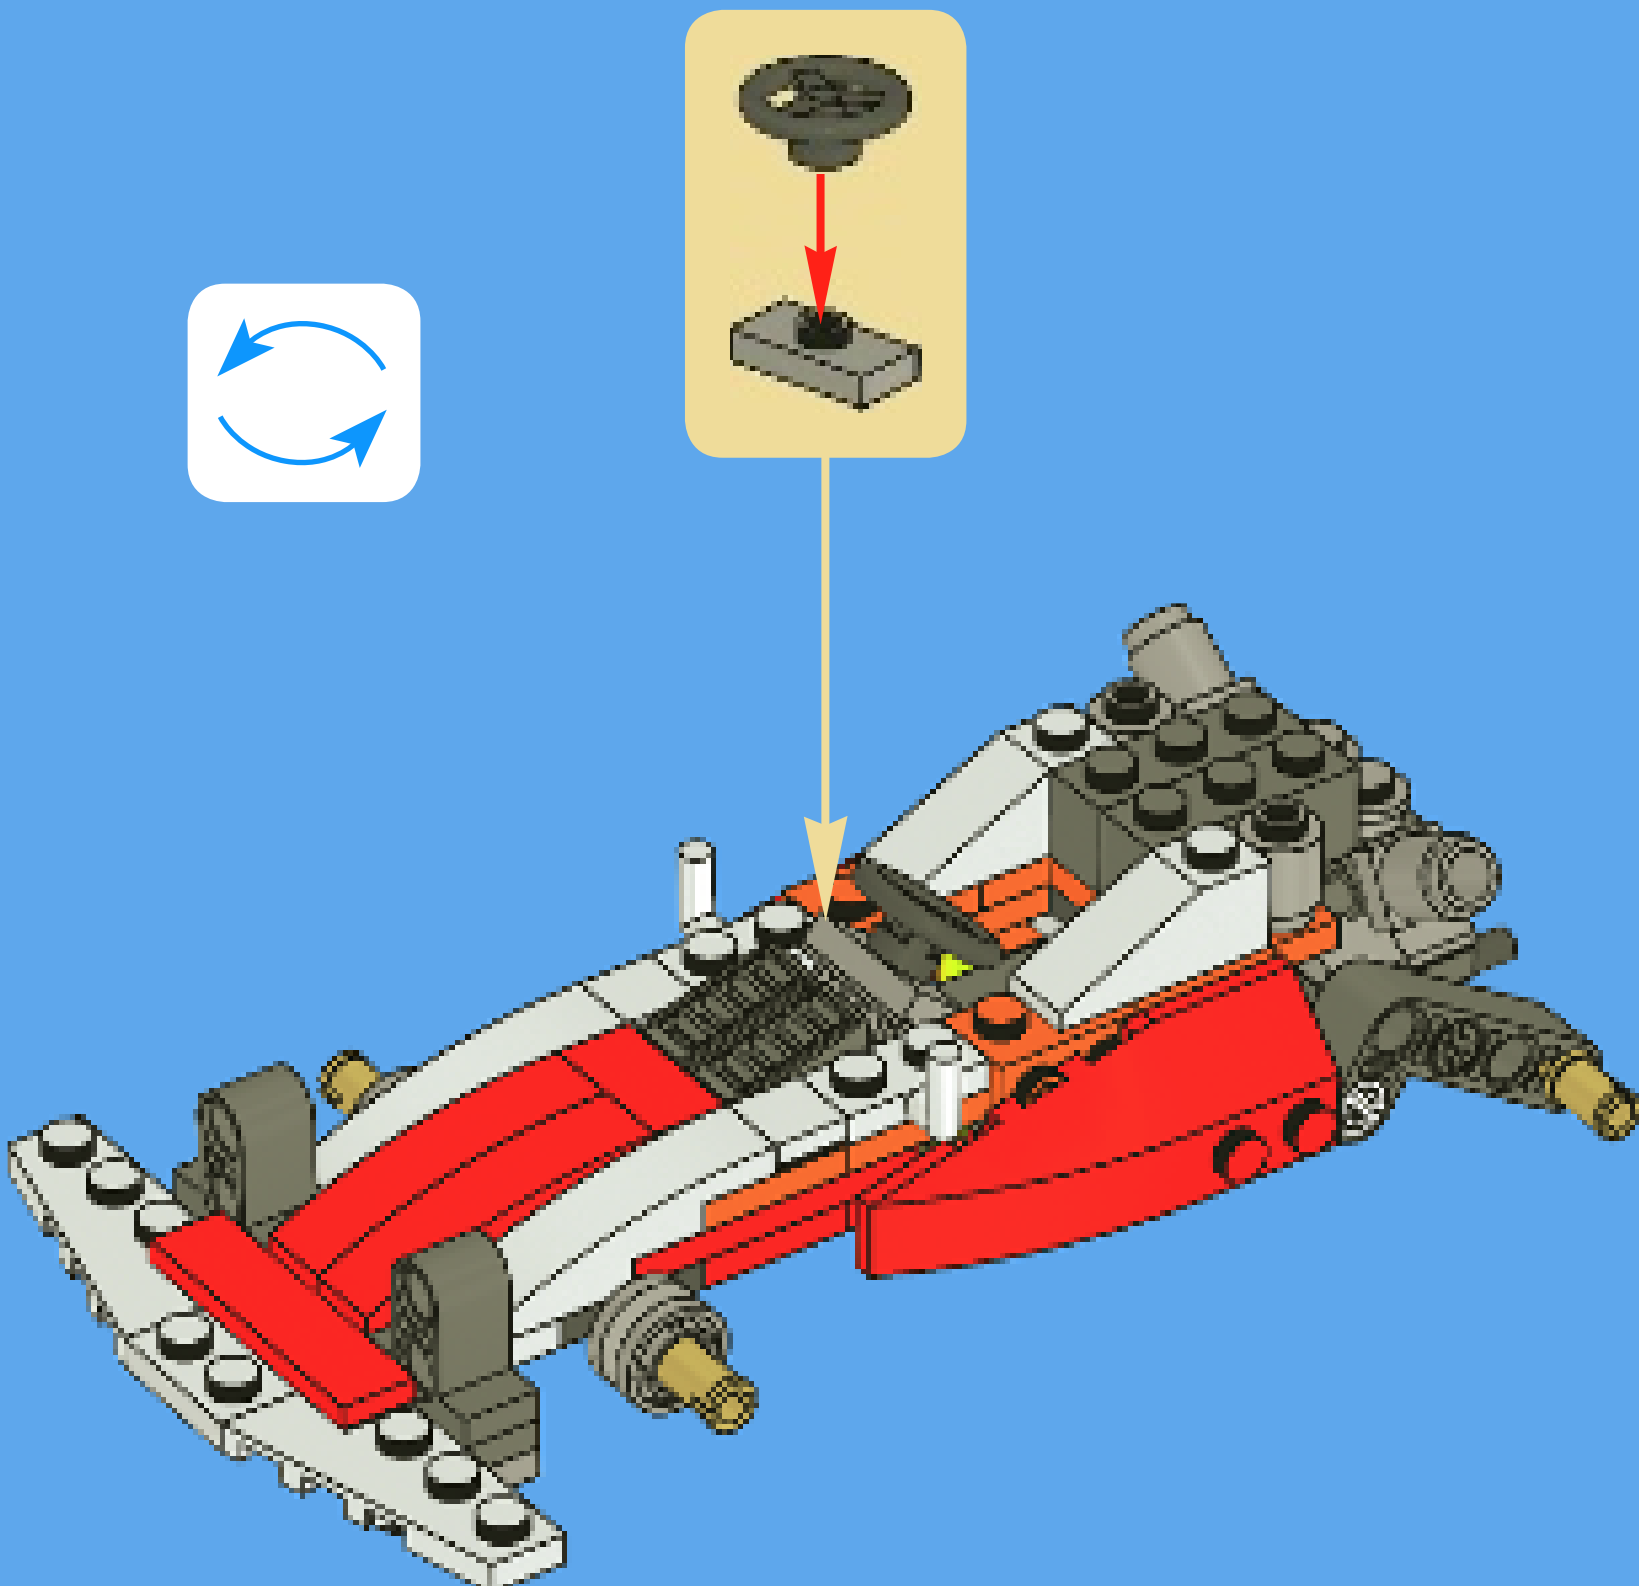

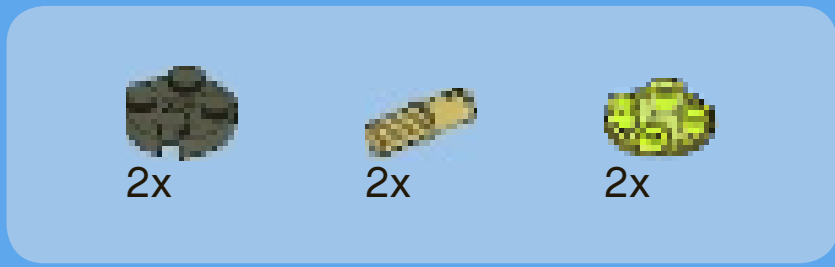


31

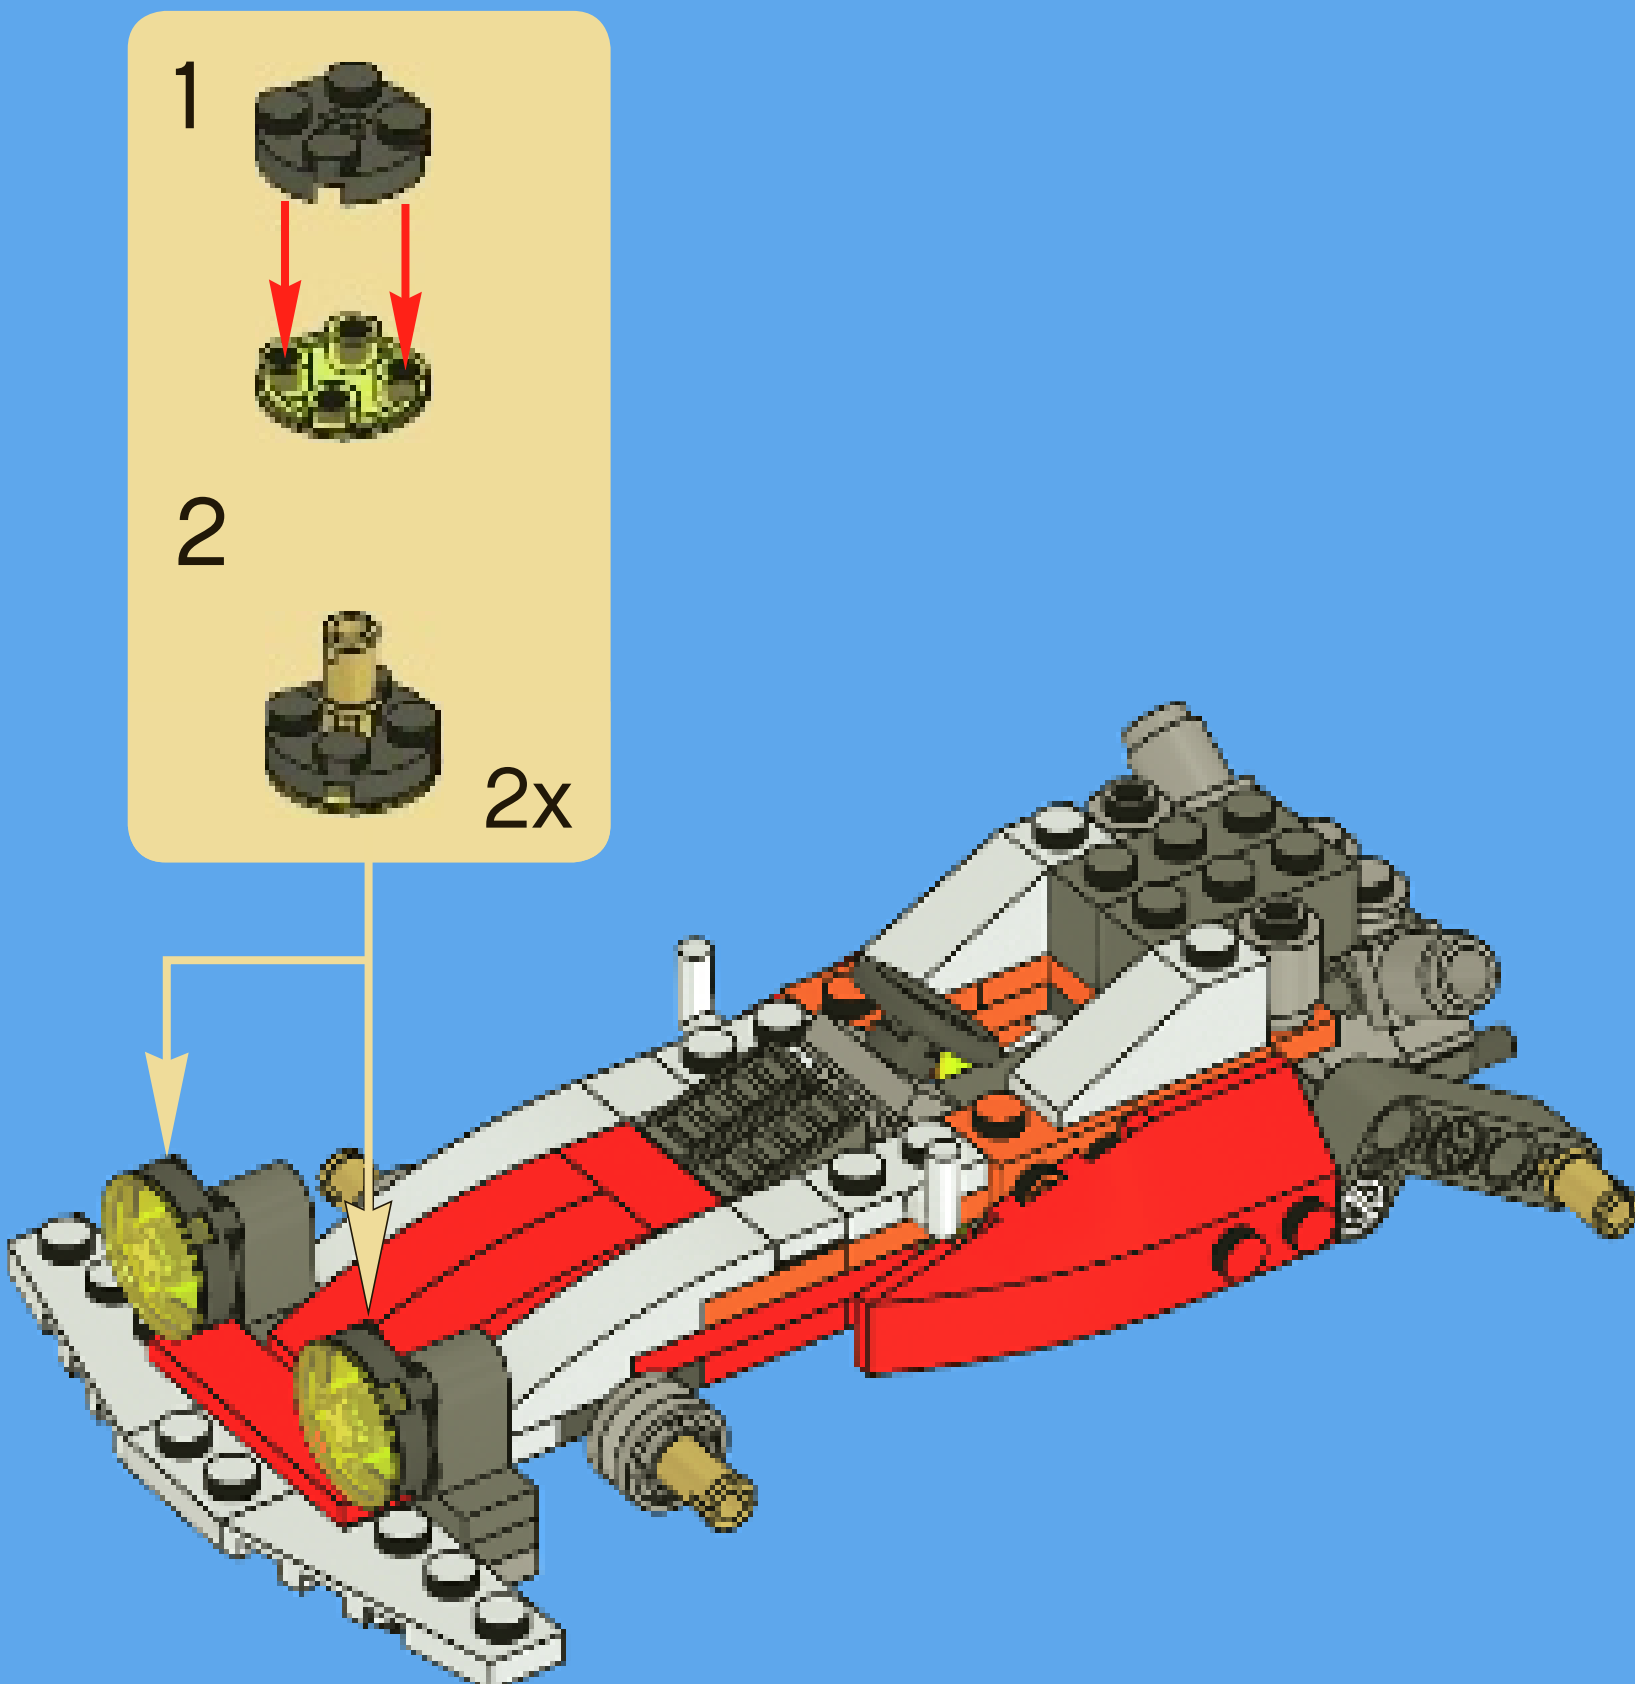





32

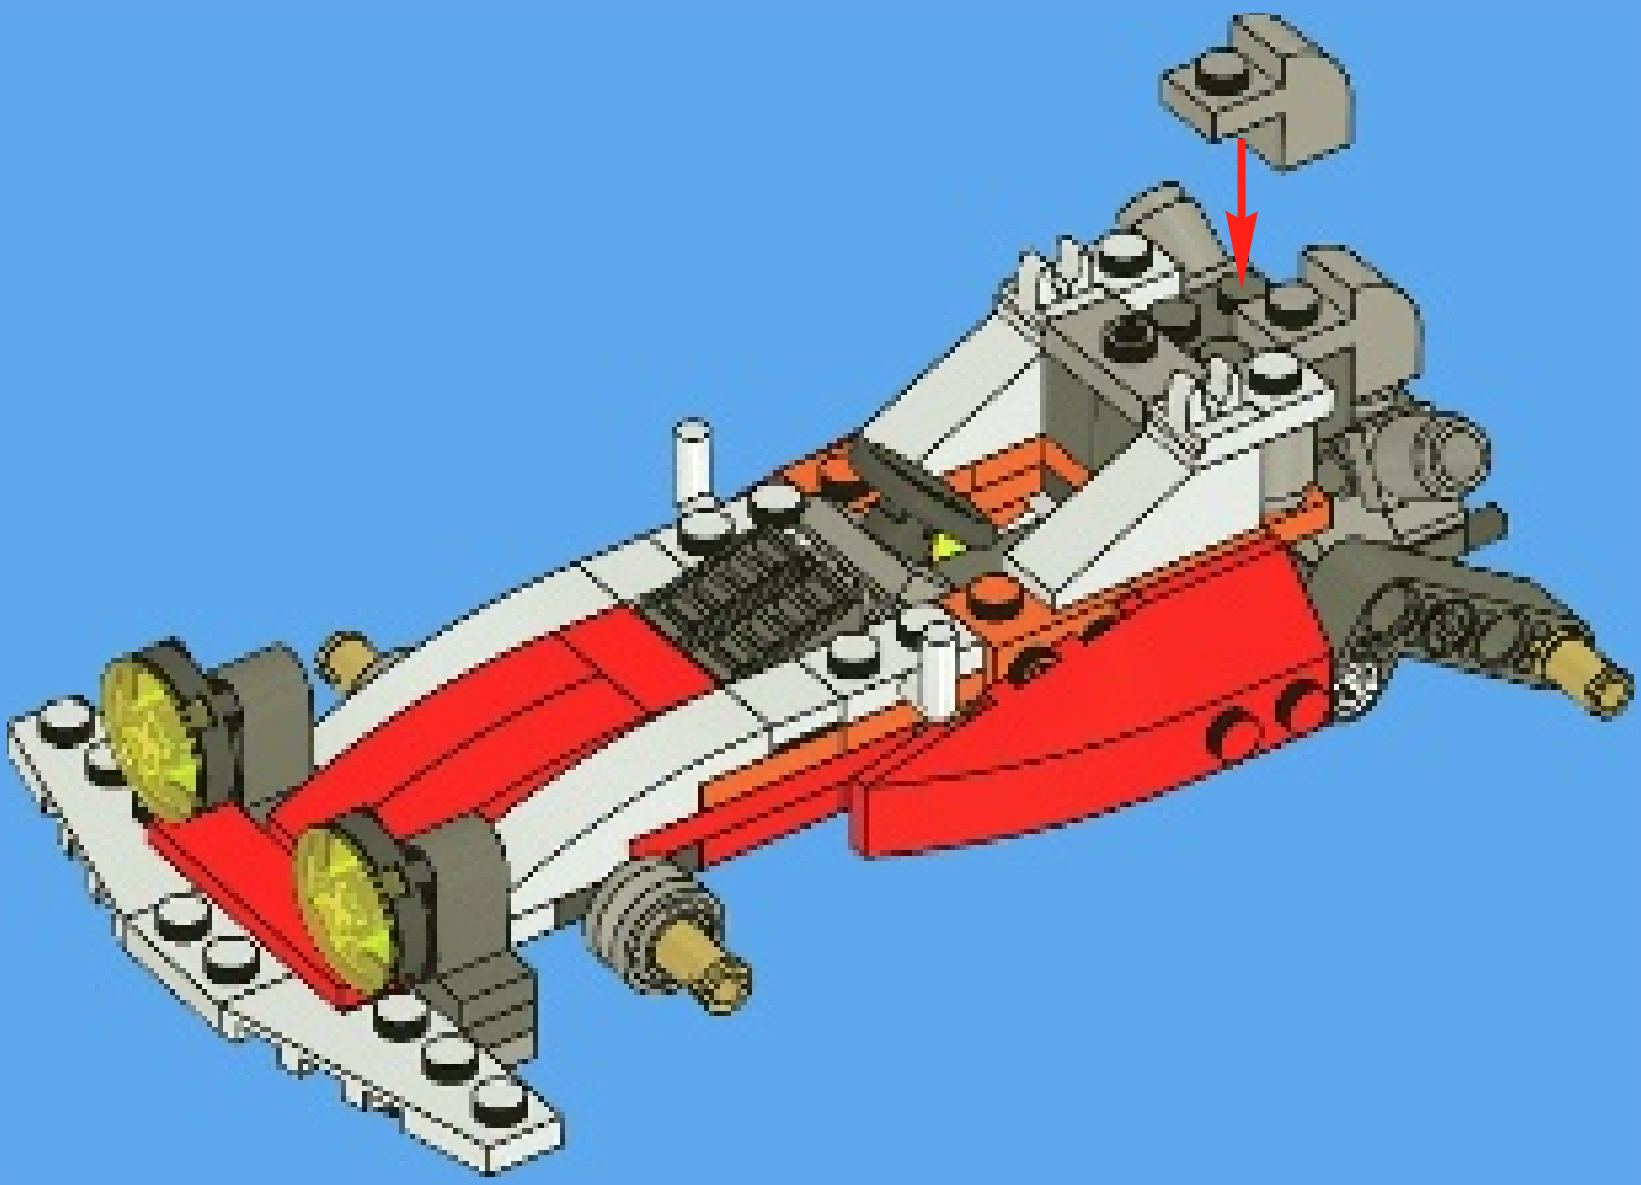




33

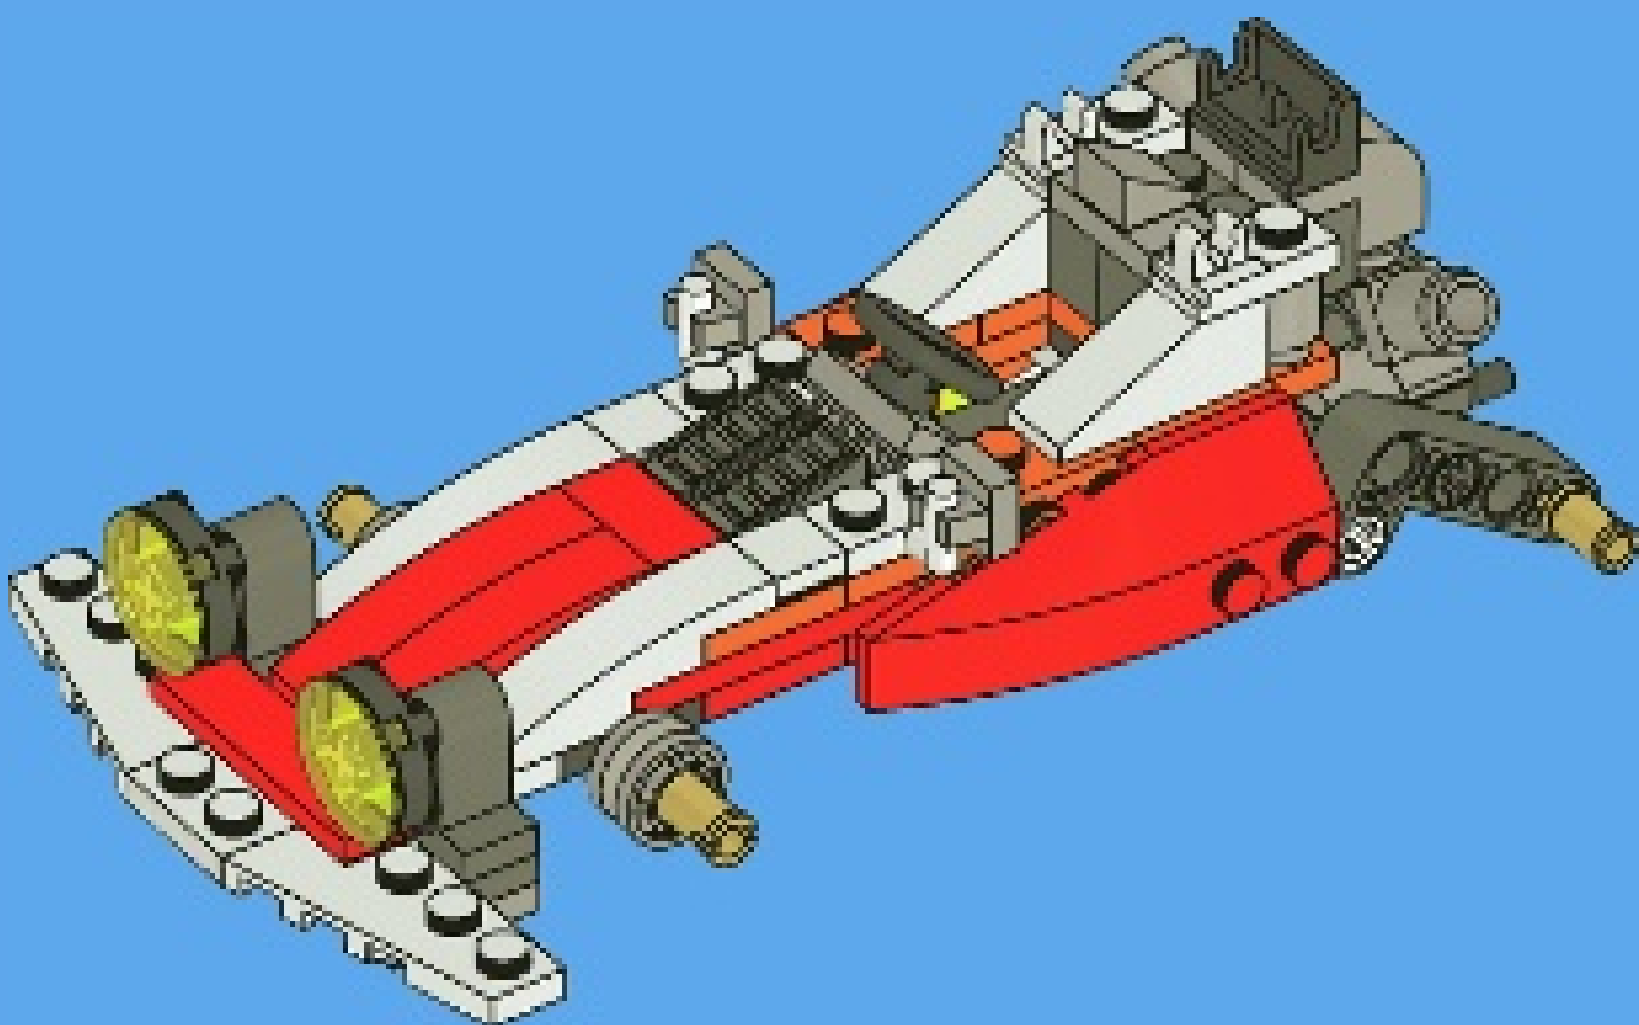

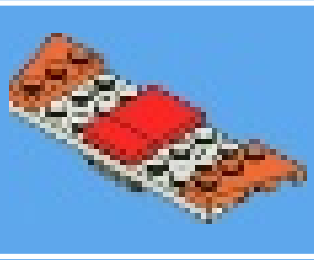




1x

1x


1

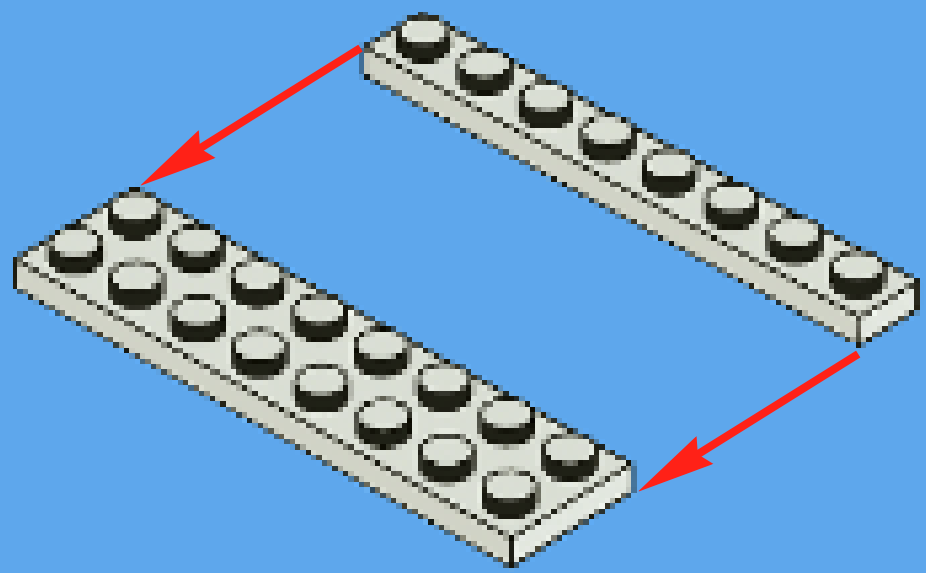





1x


2

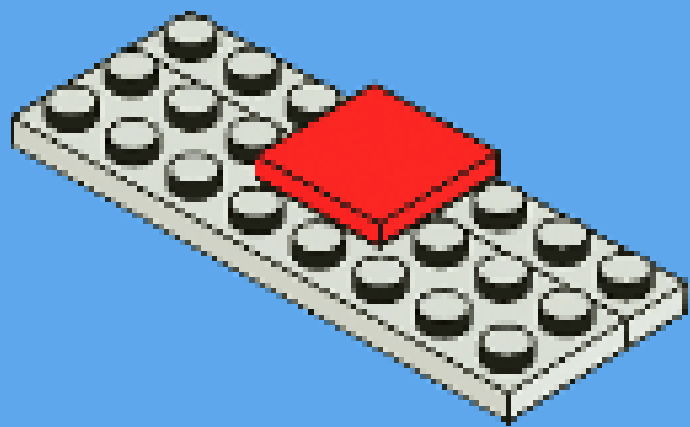

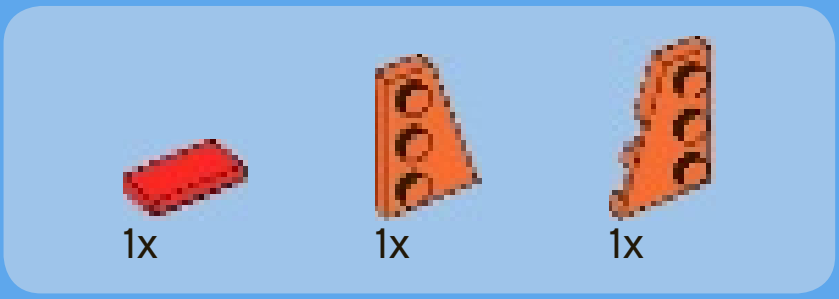


3

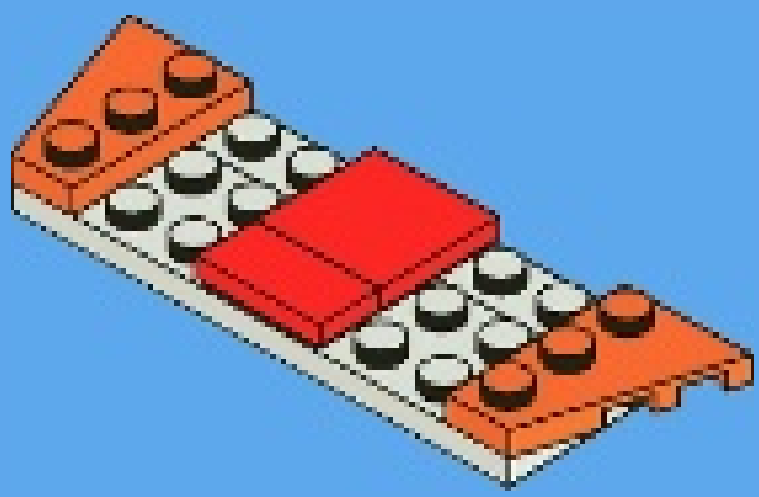


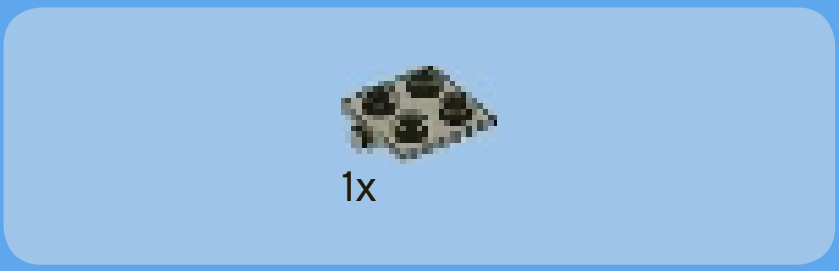


4

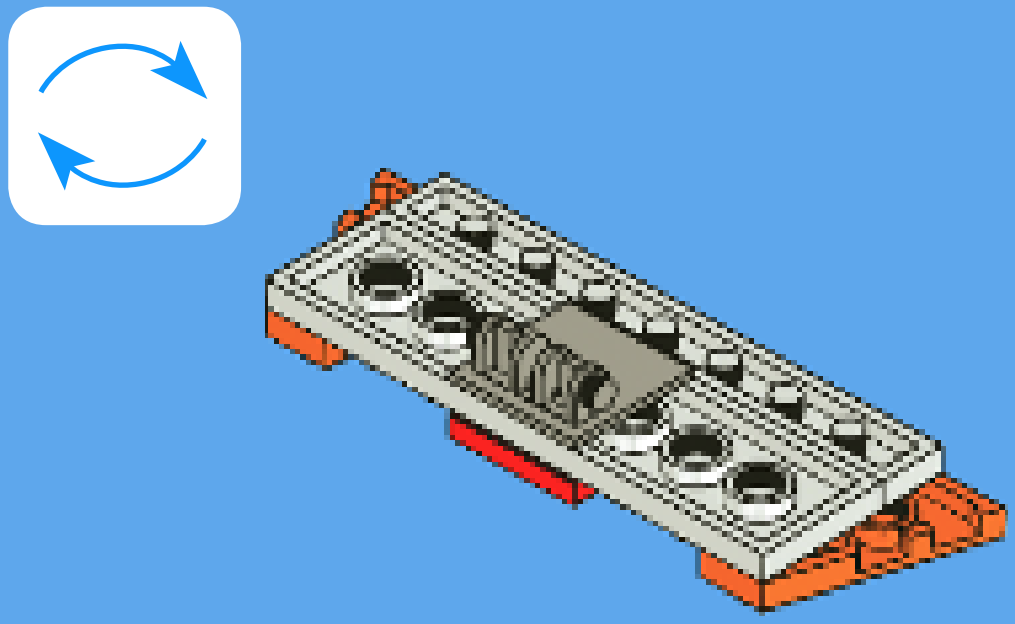


5

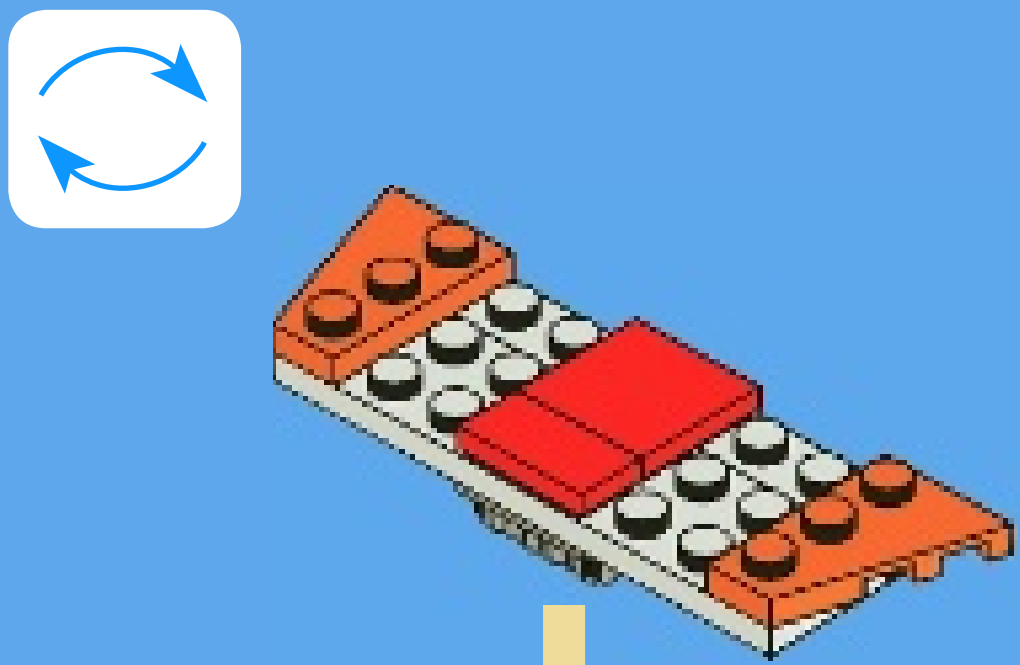


34

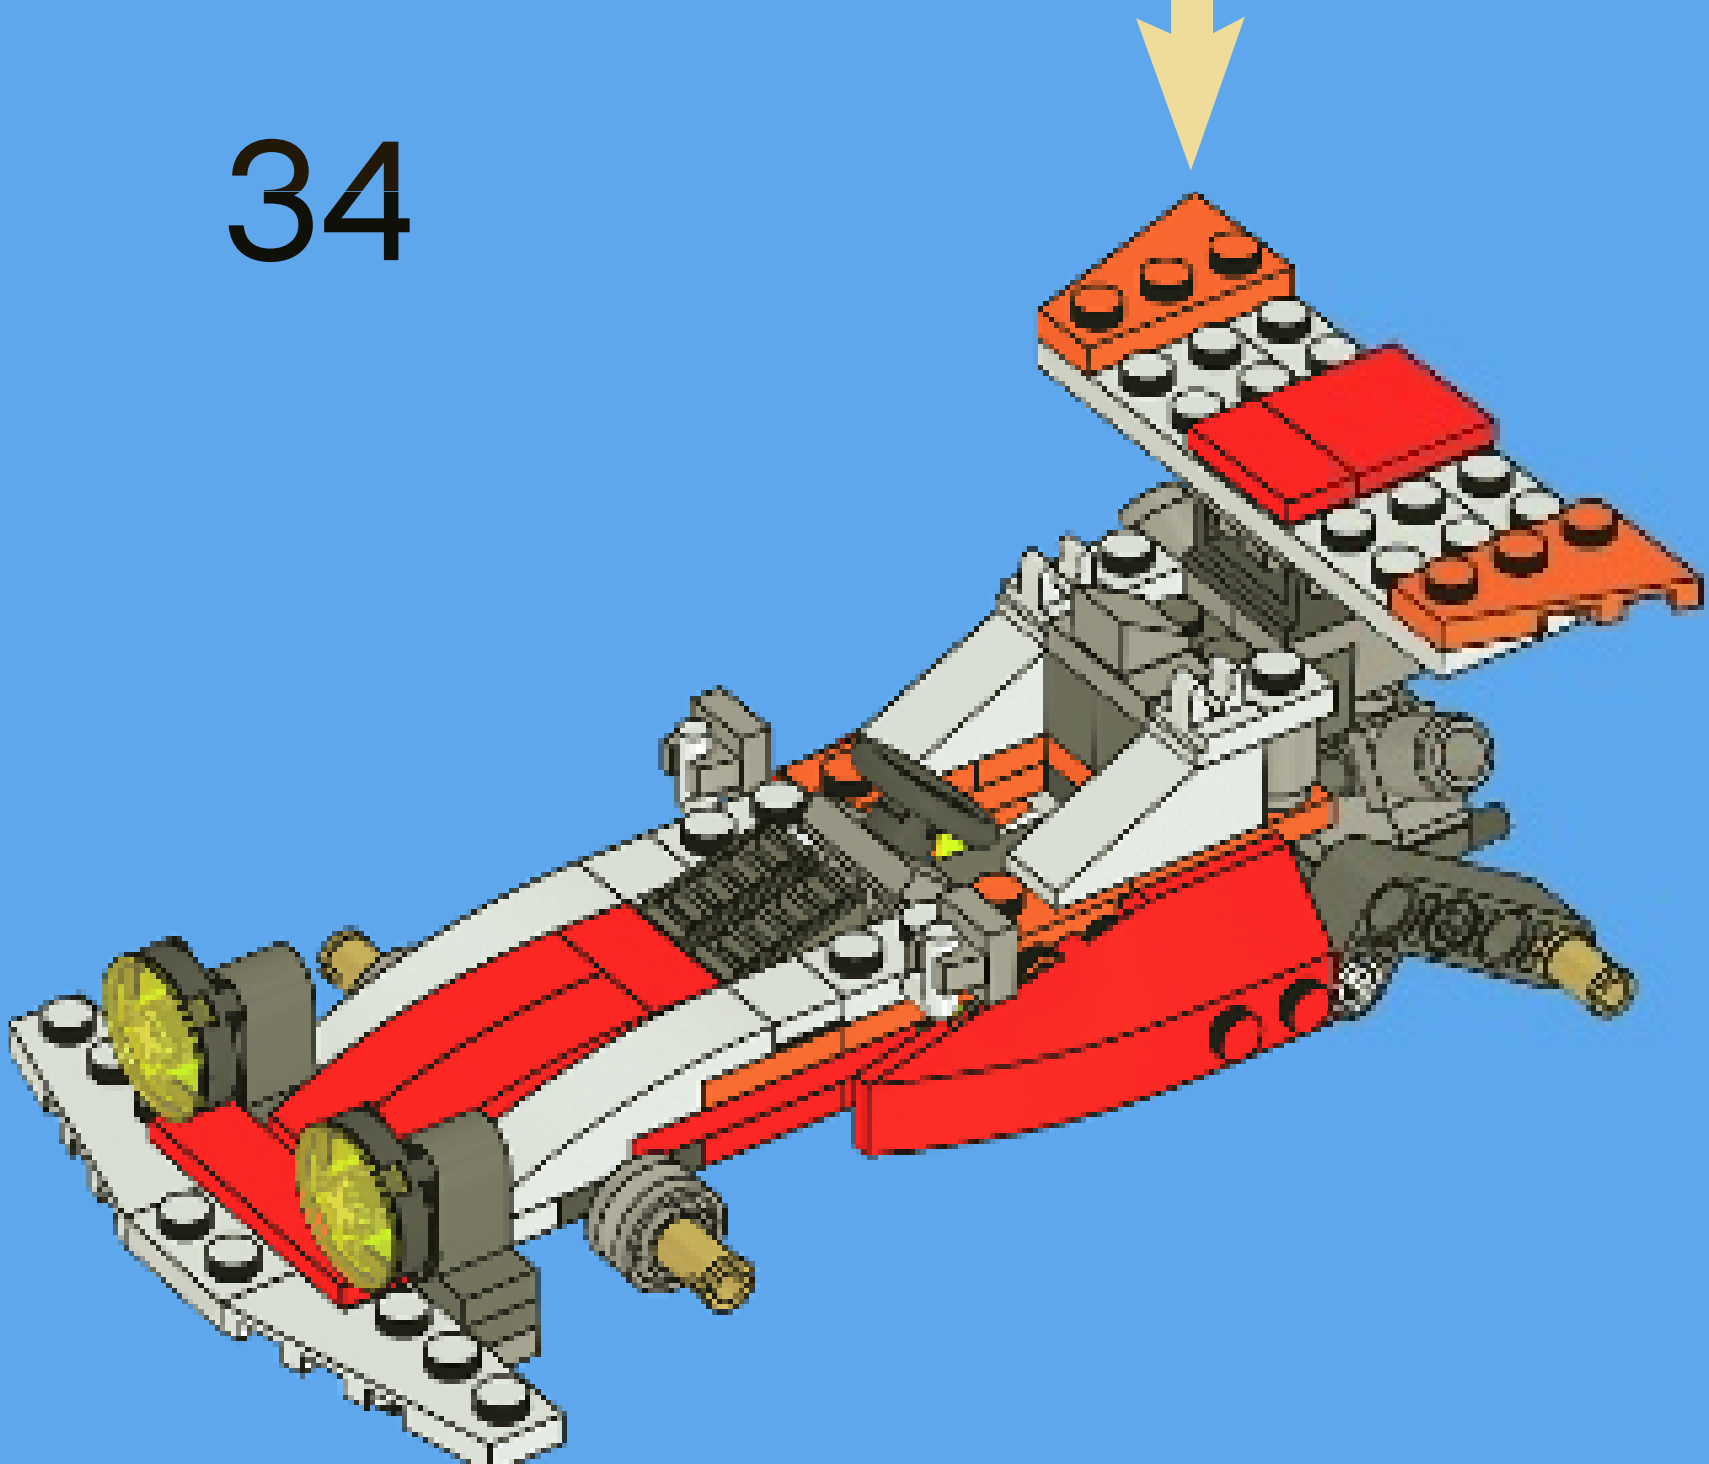






2x


1

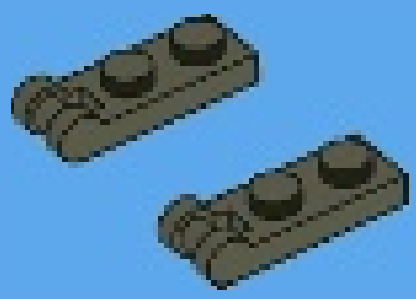



1x


2

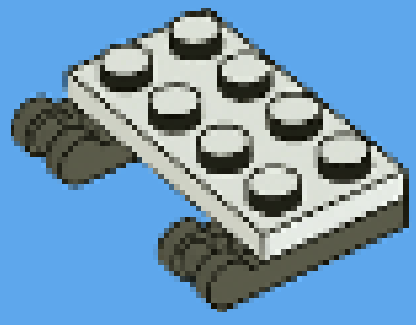




3

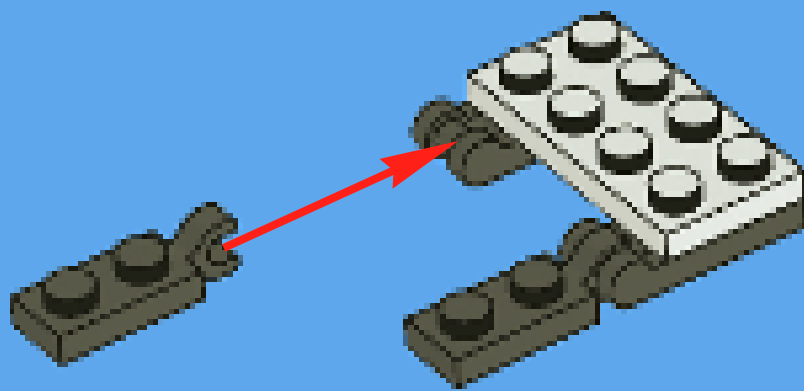




4

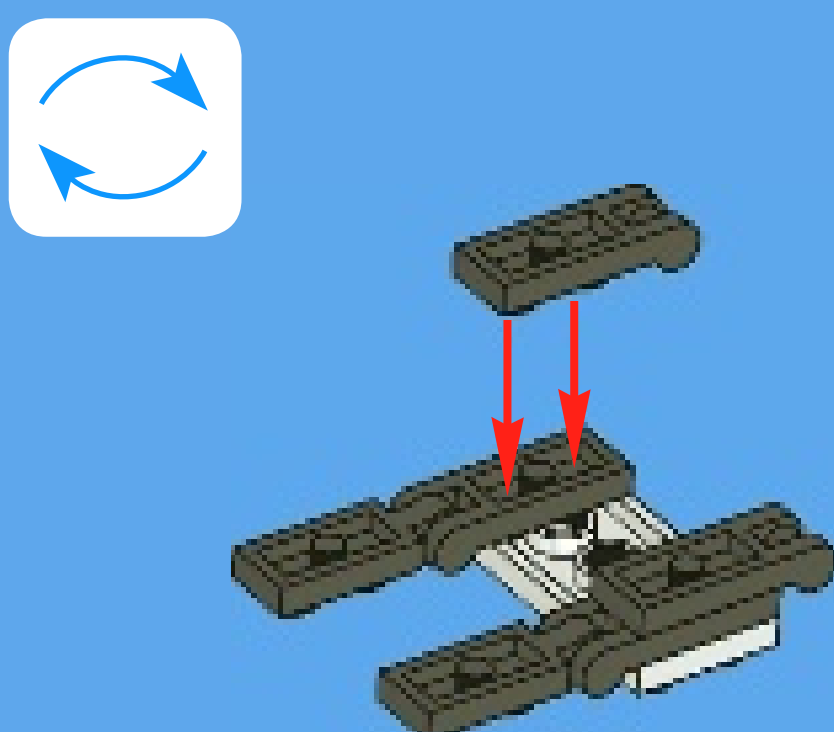





1x


5



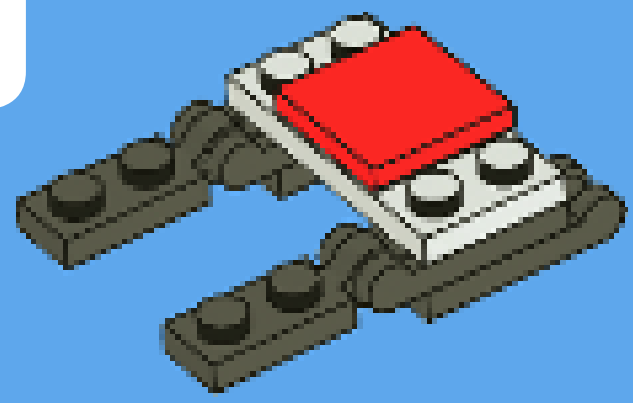


35

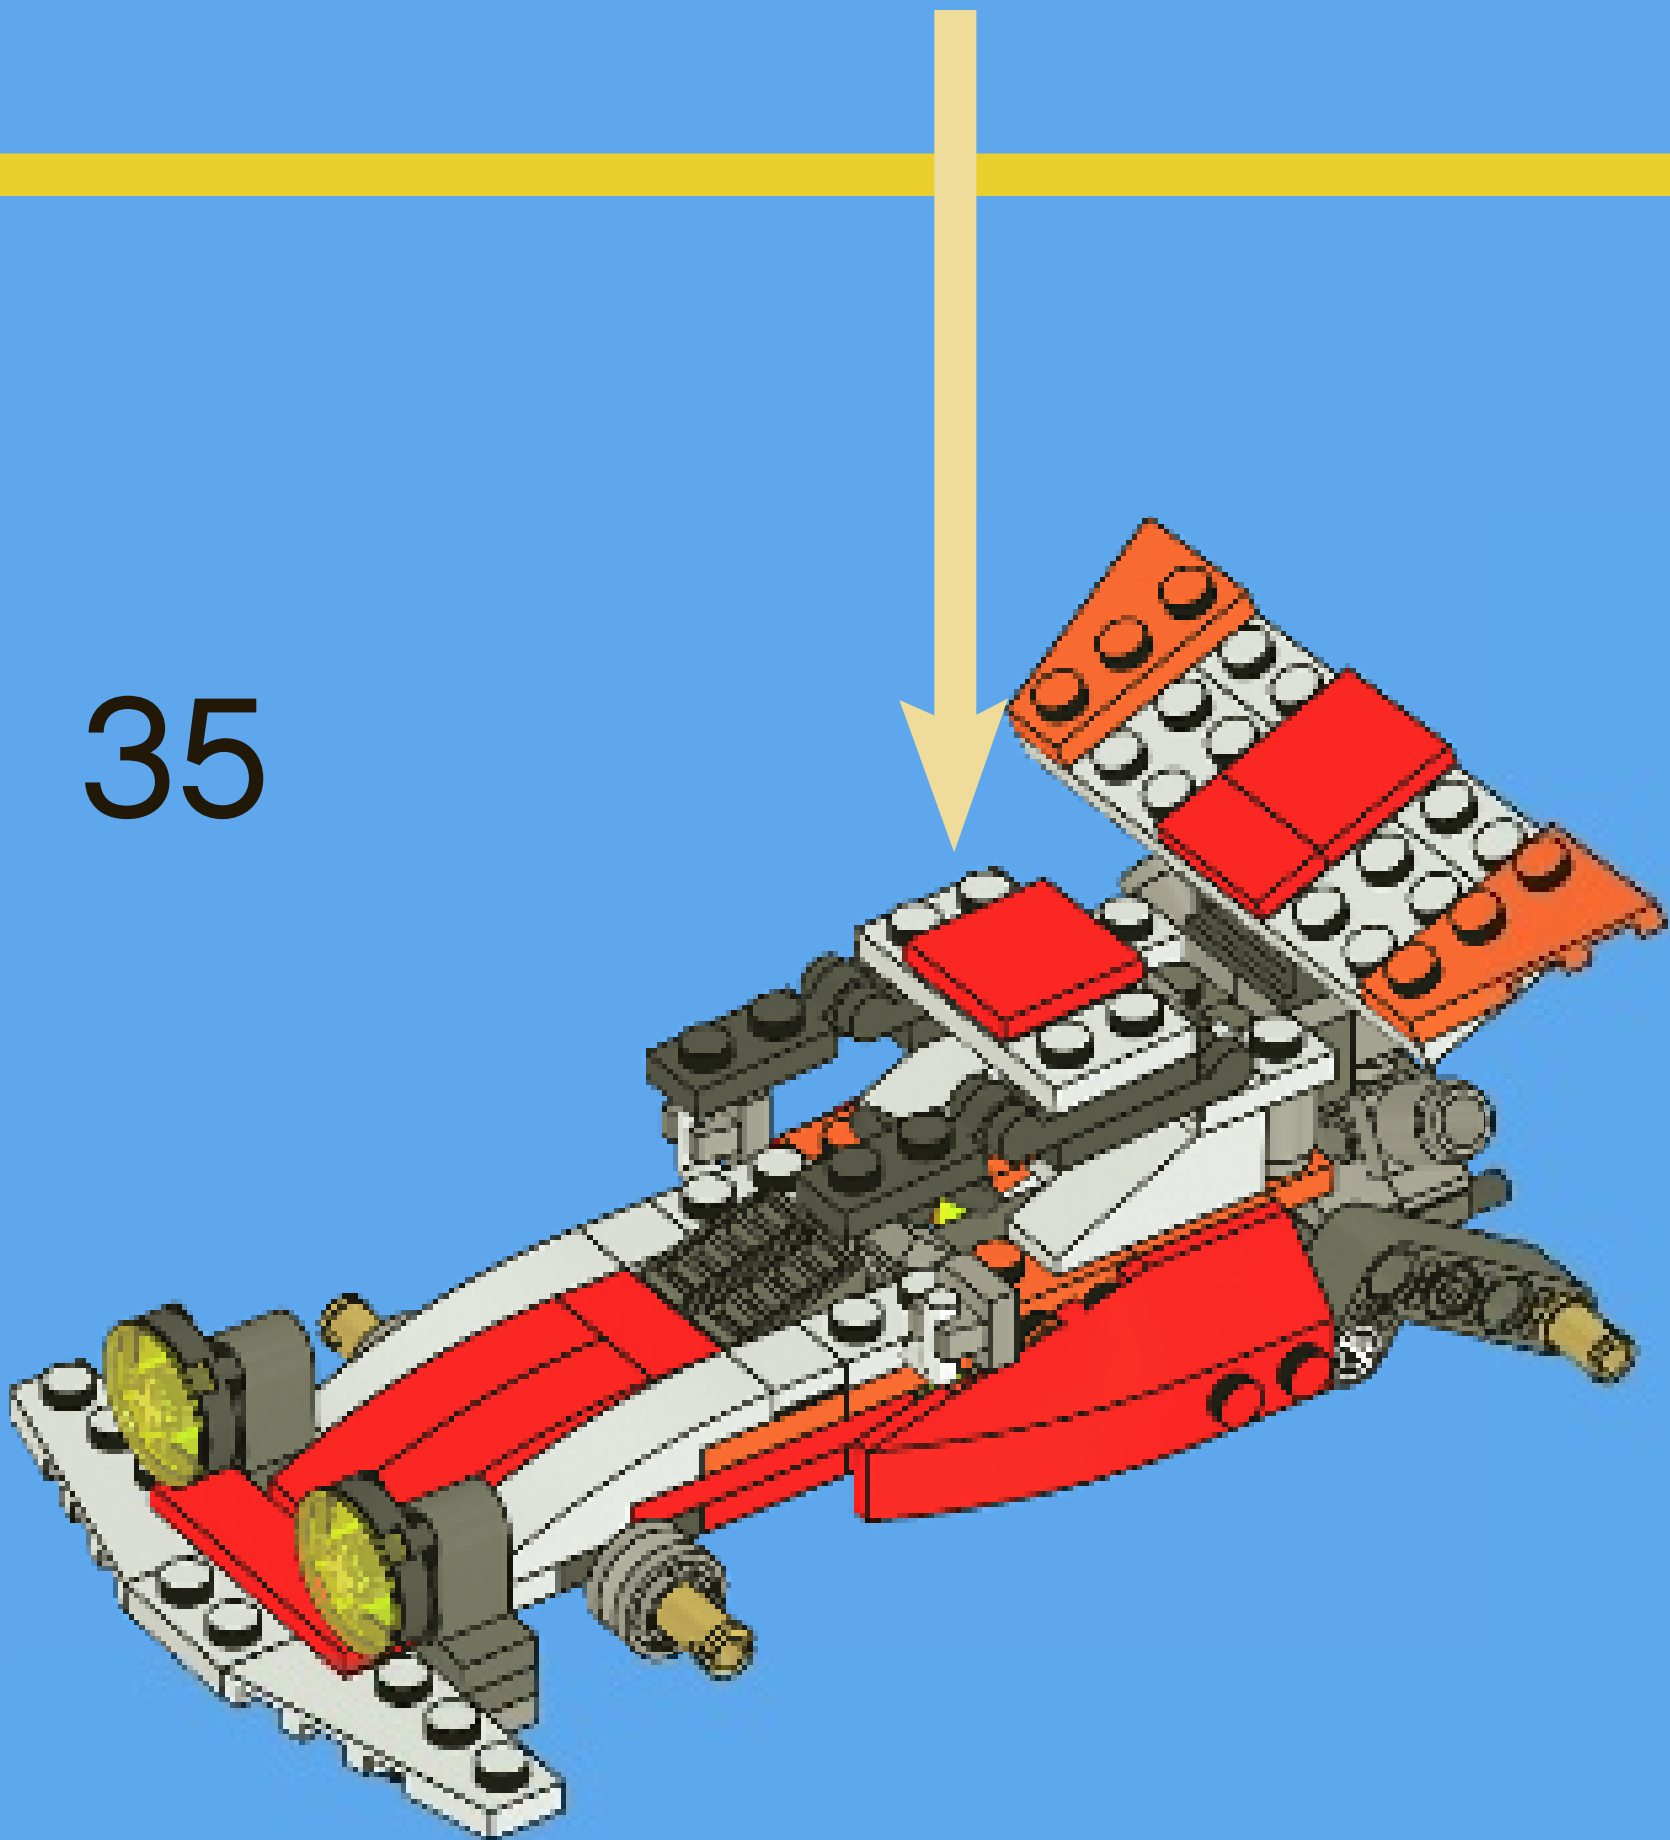

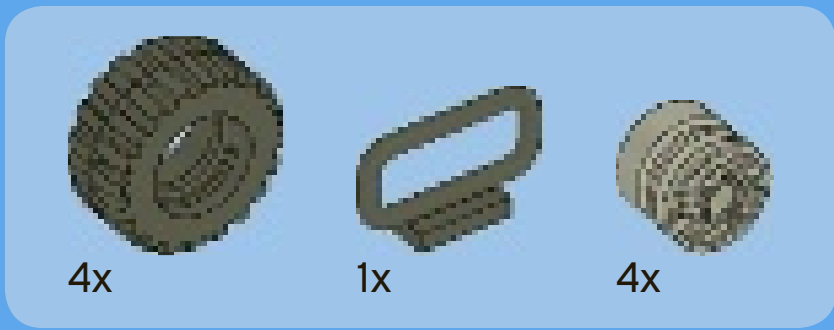

36

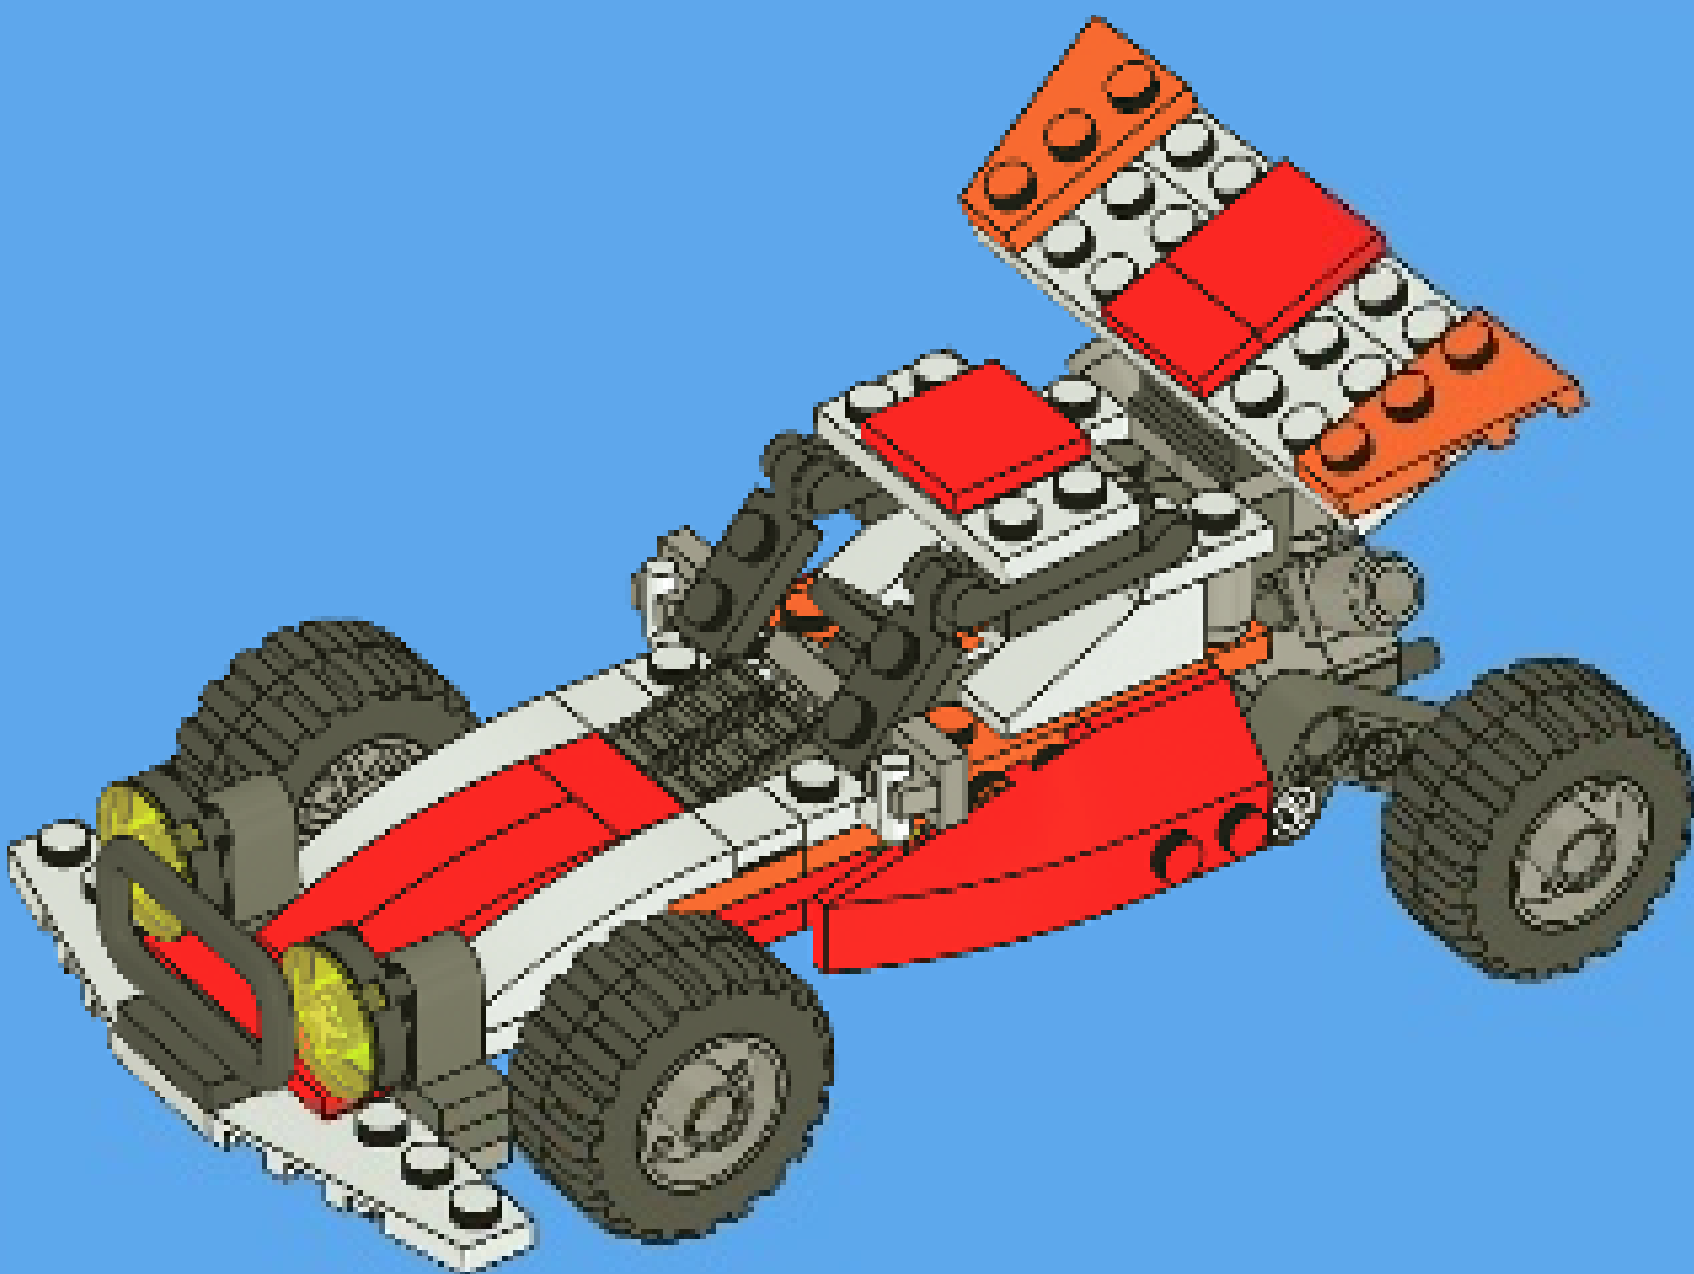

2x
428601

2x
4518992

2x
307001

2x
371001

1x
302001

1x
346001

2x
303401

2x
4598527

2x
4611700

1x
4161326

1x
4160857

2x
4544140

4x
4186017

2x
4514554

2x
4520782

1x
4286466

1x
4286467

2x
306921

2x
306821

1x
243121

4x
302021

1x
281721

2x
4611704

2x
4535739

2x
302026

2x
244426

4x
4515368

1x
383926

2x
403226

1x
4141349

4x
4140670

1x
4153044

2x
393726

2x
4184169

2x
3005744

2x
4278415

1x
4118782

6x
4177932

1x
4180512

4x
4550011

2x
4173332

1x
4180540

2x
4211063

3x
4211043

2x
4598769

2x
4210763

2x
4210660

1x
4509884

2x
4210667

2x
4211104

1x
4516546

2x
4210762

2x
4540386

1x
4211360

2x
4211519

1x
4211397

4x
4211369

2x
4211451

2x
4211525

2x
4211758

2x
4211807

2x
4211881

4x
4299119

4x
4211412

5x
4521921

1x
4211452

Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346


LEGO
CREATOR
5762
5761
5764
5765
5766
3 IN 1
www.LEGO.com
creator.LEGO.com
©2011 The LEGO Group. 4625482 / 4625516